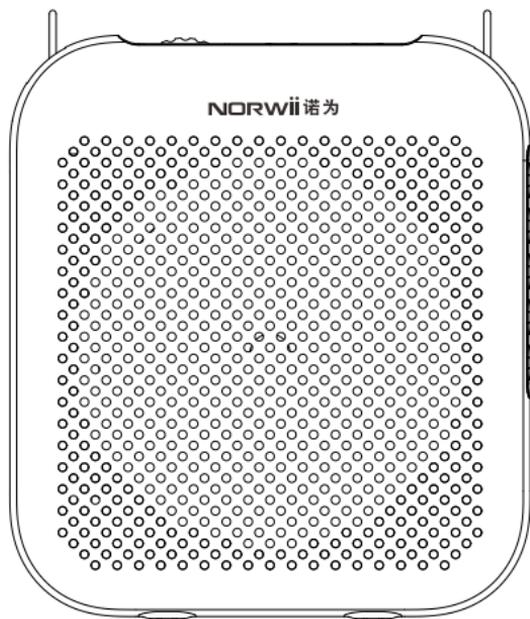
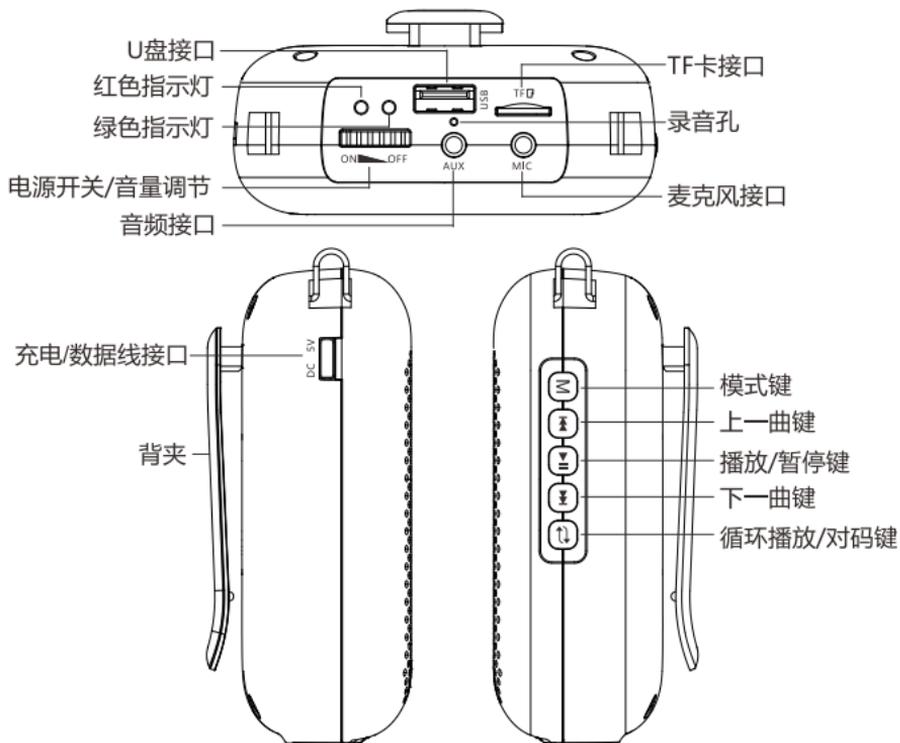

扩音器使用说明书

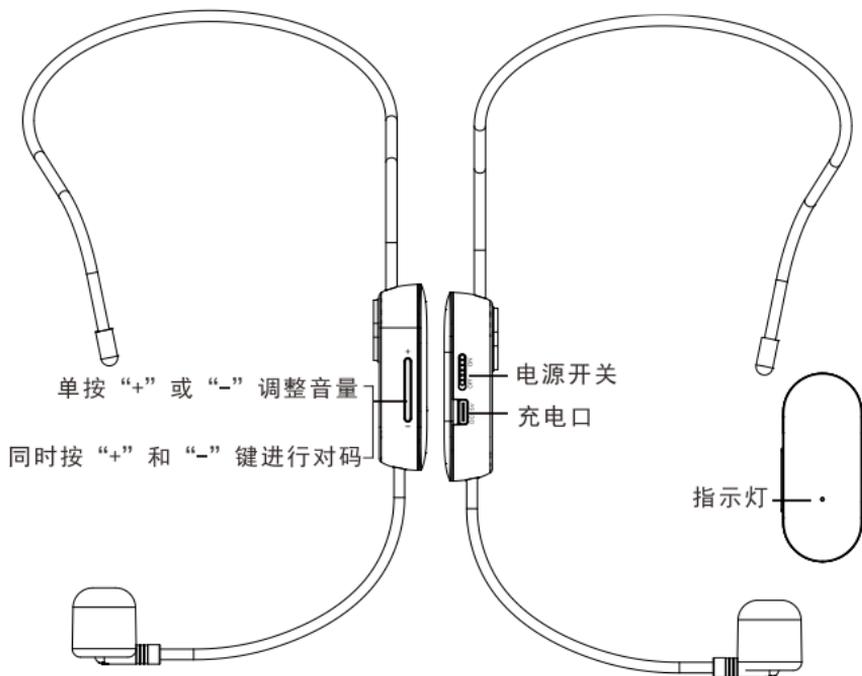
S358 Pro 系列



扩音器功能示意图



无线麦克风功能示意图



按键及接口说明

	模式键	开机状态下单击切换模式键进行模式切换，模式切换顺序：等待模式→UHF 模式（限 UHF 无线版）→蓝牙模式→录音模式（插入 U 盘或 TF 卡）→MP3 模式（插上 U 盘或 TF 卡）→AUX 模式（插上音频线）。
	播放/暂停键	MP3、AUX、蓝牙和 PC 等模式下，单击可以暂停播放，再次单击继续播放；录音模式下单击开始录音，再次单击暂停录音，长按退出录音并保存录音文件；蓝牙模式下，与手机连接后，来电时，单击可以接听来电，长按可以拒接来电，如果在通话过程中单击此键可以挂断通话。
	下一曲键	MP3 和蓝牙模式下，单击播放下一曲，长按快进。
	上一曲键	MP3 和蓝牙模式下，单击播放上一曲，长按快退。
	循环播放/对码键	MP3 模式下，单击循环切换“全部循环”和“单曲循环”两种循环模式；UHF 无线版在 UHF 模式下，单击此键进入对码状态，提示“等待对码”。
	麦克风接口	3.5mm 麦克风接口，插入有线麦克风即可有线扩音。
	音频接口	3.5mm 音频接口，支持音乐播放，插入音频线自动切换至 AUX 模式。
	U 盘接口	插入 U 盘自动播放 MP3，也可通过 USB 线连接电脑读写 U 盘。
	TF 卡接口	插入 TF 卡自动播放 MP3，也可通过 USB 连接电脑读写 TF 卡。

	充电/数据口	充电接口，支持通过 5V 手机充电器或电脑 USB 口充电；连接此口至电脑，可实现 U 盘、TF 卡数据读写功能和 PC 音乐播放功能。
	电源开关 音量调节	转动拨盘可开关机和调节音量大小，逆时针转动（左拉）开机和增大音量，顺时针转动（右拉）减小音量和关机。

操作说明

1. 开/关机：

1) 逆时针方向推拨盘式开关，听到“嗒”的一声后进入开机状态，开机时语音播报当前模式；开机状态下顺时针方向推拨盘到底，听到“嗒”的一声后关机，关机时扩音器会记忆当前状态，下次开机时自动载入关机前的状态。

2) 无线麦克风：将无线麦克风开关推至“ON”位置，打开电源，蓝色指示灯亮。将开关推至“OFF”位置，关闭电源，蓝色指示灯熄灭。

2. 音量调节：

1) 转动音量拨盘可调节音量。逆时针方向推增大音量，顺时针方向推减小音量。

2) 无线麦克风：按“+”键可增大语音放大音量，按“-”键可减小语音放大音量。

3. 有线麦克风扩音：麦克风接口插入有线麦克风插头，按 **M** 切换至“等待模式”即可进行扩音；使用时请先佩戴好有线麦克风，调整有线麦克风拾音头位置和角度，拾音头不要正面对着扩音器，与扩音器保持约 50CM 左右距离，以免产生啸叫。

4. MP3 播放：“等待模式”下插入保存有 MP3、WMA、WAV 格式音频文件的 U 盘或 TF 卡，即可自动播放音频文件，单击  或  音频文件可以前后切换曲目，长按  或  可快进或快退，单击  在全部循环和单曲循环之间进行切换。

5. AUX 模式：等待模式下通过 3.5mm AUX 音频线将扩音器与电脑、手机、PAD、MP3 等外部音源相连，会自动切换到“AUX 模式”，此时可以作为外放音箱使用。

6. UHF 无线版扩音器与无线麦克风对码操作：

产品出厂以前就已经对好码，无需再次对码，直接就可以无线扩音了，如按实际情况需要重新对码，以扩音器和 S128 无线麦克风对码操作为例：

- 1) 打开扩音器电源开关，单击  进入“UHF 模式”后，再单击  进入等待对码状态，并且有“等待对码”语音提示。
- 2) 把 S128 无线麦克风的电源开关置于“ON”开机状态后，再同时按下侧面音量“+”键和音量“-”键，将有语音提示“对码成功”，此时就可以无线扩音了，并且可以通过“+”和“-”调节扩音声音大小。
- 3) 如果语音提示“对码失败”或者与其他扩音器有串码现象，您可以重复上述两项对码操作即可。

7. 蓝牙模式：单击  进入蓝牙模式，打开手机蓝牙功能，在可用设备中找到设备 S358 Pro，然后点击配对，配对成功后就可以播放手机内的音乐或者其他音频文件，来电时，单击  可以接听来电，如果在通话过程中单击此键  可以挂断通话。

8. 连接电脑：通过 USB-C 充电接口与电脑连接，此时可对插在扩音器上的 U 盘或者 TF 卡进行读写操作，注意 U 盘和 TF 卡同时插入扩音器时，优先识别 U 盘，并且此时扩音器可以作为电脑音箱进行音乐播放。

9. 录音：必须插入 U 盘或者 TF 卡，通过单击模式键  切换至“录音模式”，对着扩音器的录音孔，单击  开始录音，再次单击  暂停录音，长按  存储录音且退出“录音模式”，然后可以切换到“MP3 模式”，按  播放录音文件。

充电说明

1. 低电量时有语音提示“电量不足，请及时充电”，可以使用赠送的 USB-C 充电数据线通过电脑、5V 手机充电器、移动电源等设备为扩音器充电。
2. 本产品仅支持标准 5V 充电，不支持各类 QC 快充，使用高于 5V 的电压进行充电，会烧坏本产品或者无法充电。

3. 扩音器指示灯说明:

扩音器状态		指示灯状态
低电量		黄绿指示灯慢闪
关机充电	充电中	红灯常亮
	充满电	绿灯常亮
开机充电	充电中	黄灯常亮
	充满电	绿灯常亮

4. 无线麦克风指示灯说明:

无线麦克风状态		指示灯状态
低电量		指示灯快闪
关机充电	充电中	红灯常亮
	充满电	绿灯常亮
开机充电	充电中	紫灯常亮
	充满电	蓝灯常亮

温馨提示: 建议关机充电, 充电时间更快

产品规格参数

1. 电池容量 4000mAh 有线版和 UHF 无线版参数:

额定输出功率	5 瓦	峰值功率	10 瓦
扬声器	3 英寸 2 欧 内磁喇叭	频率响应	120Hz-15KHz
电池规格	3.7V/4000mAh 2 节 18650 锂电池并联	充电电压	USB 5V
		充电电流	DC 1A
充电时间	4-6 小时	扩音时长	有线版:35-38 小时 无线版:20-25 小时
产品尺寸	91.5*103*44mm	产品净重	222.5 克

2. 无线麦克风参数:

电池规格	3.7V/600mAh	充电电压	USB 5V
		充电电流	DC 0.5A
充电时间	2 小时	扩音时长	5-7 小时
频率范围	657MHz-663MHz	控制距离	20 米

配件清单

有线版: 扩音器*1、有线麦克风*1、3.5mm 音频线*1、USB-C 充电/数据线*1、腰带*1、说明书二维码/保修卡*1。

UHF 无线版: 扩音器*1、无线麦克风*1、有线麦克风*1、3.5mm 音频线*1、USB-C 充电/数据线*2、腰带*1、说明书二维码/保修卡*1。

注意事项：

1. 将麦克风拾音头正对嘴巴 0.5-1 厘米处，建议不要去掉海绵套，海绵套可以衰减气流、减少吐气产生的杂音，使扩音更清晰稳定。
2. 麦克风不要近距离正对着扩音器正面，扩音器背对着麦克风为佳，如发生啸叫时，应适当减少扩音器的音量或者拉长麦克风与扩音器的距离；麦克风拾音头不要用手握住，否则容易因共鸣产生啸叫。
3. 第一次使用或者长时间不使用时，请将扩音器充满电，以确保电池的使用寿命。
4. 请不要将外部音源信号插入麦克风接口，以免输出过大而造成扩音器失真或损坏。
5. 非专业技术人员请不要擅自拆机改装或维修，如有问题请联系本公司售后人员。
6. 请勿将产品及配件接触水或者湿气，不得淋雨和水溅，防止产品进水短路发生危险。
7. 请勿在易燃易爆区域、禁止使用无线电设备的区域使用。进入危险区域和相关规定禁用区域应关闭产品电源，以免造成安全隐患。
8. 请不要在高温、高压、高湿环境下（如阳光曝晒、火炉、取暖器、加湿器、水池等）使用，请勿将该机放置或者靠近危险源（火源、液体、爆炸物、高速机械等），以免损坏和危险发生。雷电天气请勿室外使用扩音器，将天线缩到最短，防止雷击风险。为保护环境，请将报废的扩音器放入指定垃圾桶或者寄回给生产商，不可随意弃。

产品保修须知

本公司按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：7 天包退，15 天包换，一年保修的优质服务承诺。主要内容如下：

★ 7 天包退、15 天包换

自购买之日（以销售发票日期为准，下同）起 7 日内，您在正常使用的情况下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。最终销售者会负责为您退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用的情况下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。要求换货时，最终销售者会为您调换相同的产品；没有相同产品可以调换时，则调换同档次的产品。您更换或维修产品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。

★ 一年保修服务

自购买之日起一年内，您在正常使用的情况下，如果出现质量问题，请将产品快递给本公司，本公司为你提供免费维修服务。

上海诺为科技有限公司

服务热线：400-821-1686

公司网址：www.norwii.com

地址：上海市浦东新区金丰路 277 号 3 号楼 2 楼

电话：+86-21-51872080

邮编：201201

执行标准号：GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021