


扩音器使用说明书 S358 Pro 系列

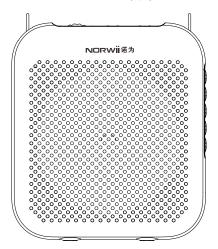

扩音器功能示意图

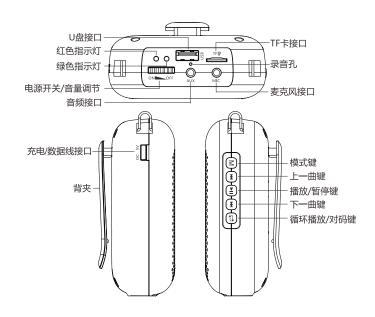

无线麦克风功能示意图

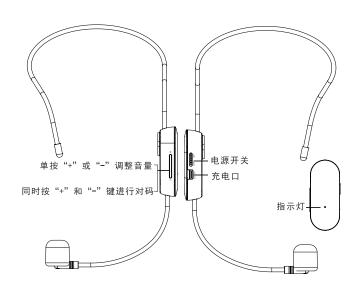

按键及接口说明

M	模式键	开机状态下单击切换模式键进行模式切换,模式切换顺序:等待模式→UHF模式(限 UHF 无线版)→蓝牙模式→录音模式(插入 U 盘或 TF 卡)→MP3模式(插上 U 盘或 TF 卡)→AUX模式(插上音频线)。
	播放/暂停键	MP3、AUX、蓝牙和 PC 等模式下,单击可以暂停播放,再次单击继续播放;录音模式下单击开始录音,再次单击暂停录音,长按退出录音并保存录音文件;蓝牙模式下,与手机连接后,来电时,单击可以接听来电,长按可以拒接来电,如果在通话过程中单击此键可以挂断通话。
KK	下一曲键	MP3 和蓝牙模式下,单击播放下一曲,长按快进。
[KN]	上一曲键	MP3 和蓝牙模式下,单击播放上一曲,长按快退。
(P)	循环播放/对 码键	MP3 模式下,单击循环切换"全部循环"和"单曲循环"两种循环模式;UHF 无线版在UHF 模式下,单击此键进入对码状态,语音提示"等待对码"。蓝牙模式下,单击此键进入蓝牙连接状态,提示"蓝牙等待连接",再次单击断开连接,语音提示"蓝牙已断开"。
Ŭ M M	麦克风接口	3.5mm 麦克风接口,插入有线麦克风即可有线扩音。
VAUX AUX	音频接口	3.5mm 音频接口,支持音乐播放,插入音频线自动切换至 AUX 模式。
USB	U盘接口	插入 U 盘自动播放 MP3, 也可通过 USB 线连接电脑读写 U 盘。

TF CARD	TF 卡接口	插入 TF 卡自动播放 MP3, 也可通过 USB 连接电脑读写 TF 卡。
DC 5V	充电/数据口	充电接口,支持通过 5V 手机充电器或电脑 USB 口充电:连接此口至电脑,可实现 U 盘、TF 卡数据读写功能和 PC 音乐播放功能。
OFF ON	电源开关 音量调节	转动拨盘可开关机和调节音量大小,逆时针转动(左拉) 开机和增大音量,顺时针转动(右拉)减小音量和关机。

操作说明

1. 开/关机:

- 1) 逆时针方向推拨盘式开关,听到"嗒"的一声后进入开机状态,开机时语音播报当前模式: 开机状态下顺时针方向推拨盘到底,听到"嗒"的一声后关机,关机时扩音器会记忆当前状态,下次开机时自动载入关机前的状态。
- 2) 无线麦克风:将无线麦克风开关推至"ON"位置,打开电源,蓝色指示灯亮。将开关推至"OFF"位置,关闭电源,蓝色指示灯熄灭。

2. 音量调节:

- 1) 转动音量拨盘可调节音量。逆时针方向推增大音量,顺时针方向推减小音量。
- 2) 无线麦克风:按"+"键可增大语音放大音量,按"-"键可减小语音放大音量。

- 3. 有线麦克风扩音: 有线麦克风插头直接插入扩音器的 MIC 接口,接 M J切换至"等待模式"即可进行扩音:使用时请先佩戴好有线麦克风,调整有线麦克风拾音头位置和角度,拾音头不要正面对着扩音器,与扩音器保持约50CM左右距离,以免产生啸叫。
- 4. MP3 播放: "等待模式"下插入保存有 MP3、WMA、WAV 格式音频文件的 U 盘或 TF 卡,即可自动播放音频文件,单击 wad)或 sad)音频文件可以前后切换曲目,长按 sad) 可快进或快退,单击 sad) 在全部循环和单曲循环之间进行切换。
- 5. AUX 模式: 等待模式下通过 3.5mm AUX 音频线将扩音器与电脑、手机、PAD、MP3 等外部音源相连, 会自动切换到 "AUX 模式",此时可以作为外放音箱使用。

6. UHF 无线版扩音器与无线麦克风对码操作:

产品出厂时已经对好码,无需再次对码,就可以直接无线扩音了。如需要重新对码,以扩音器 S358 和无线麦克风 S128 为例,请按下列步骤操作。

- 1) 打开扩音器电源开关,单击 M 键 M 进入"UHF 模式"后,单击循环键 进入等待对码状态,这时语音提示"UHF 等待对码"。扩音器将在等待对码状态等待 30 秒。如 30 秒内未完成对码操作,将退出等待对码状态,并语音提示"UHF 对码失败";进入等待对码状态后,再次 短按"PAIR"键,将退出等待对码状态,并语音提示"UHF 对码失败"。
- 2) 在扩音器进入等待对码状态的 30 秒内, 把无线麦克风 S128 的电源开关关闭并重新打开, 然后在电源打开后的 30 秒内同时按住侧面的音量 "+" 键和音量 "-" 键,约 3 秒后无线麦克

风的指示灯快速闪烁 3 次,同时扩音器的指示灯由黄色变为绿色,这时扩音器语音提示"UHF对码成功",则表示扩音器和无线麦克风 S128 对码成功。

- 3) 如果扩音器进入等待对码状态 30 秒内未完成对码,或者无线麦克风指示灯闪 3 次后扩音器指示灯未同时变成绿色,或者语音提示"UHF对码失败",或者与其他扩音器有串音现象,请重复上述 1)、2)步操作重新进行对码。
- 7. **蓝牙模式:** 单击 M 进入蓝牙模式,打开手机蓝牙功能,在可用设备中找到设备 S358 Pro,然后点击配对,配对成功后就可以播放手机内的音乐或者其他音频文件,来电时,单击 □ 可以接听来电,如果在通话过程中单击此键 □ 可以挂断通话。单击 □ 可以直接断开蓝牙连接,此时可以连接其他设备。
- 8. 连接电脑: 通过 USB-C 充电接口与电脑连接,此时可对插在扩音器上的 U 盘或者 TF 卡进行读写操作,注意 U 盘和 TF 卡同时插入扩音器时,优先识别 U 盘,并且此时扩音器可以作为电脑音箱进行音乐播放。U 盘和 TF 卡支持 FAT32 或者 exFAT 文件格式,不支持 NTFS 文件格式。
- 9. 录音: 必须插入 U 盘或者 TF 卡, 通过单击模式键 M 划换至"录音模式", 对着扩音器的录音孔, 单击 □ 开始录音, 再次单击 □ 暂停录音, 长按 □ 存储录音且退出"录音模式", 然后可以切换到"MP3 模式", 按 M 播放录音文件。

充电说明

- 1. 低电量时有语音提示"电量不足,请及时充电",可以使用赠送的 USB-C 充电数据线通过电脑、5V 手机充电器、移动电源等设备为扩音器充电。
- 2. 本产品仅支持标准 5V 充电,不支持各类 QC 快充,使用高于 5V 的电压进行充电,会烧坏本产品或者无法充电。

3. 扩音器指示灯说明:

扩音器状态		指示灯状态	
低电量		黄绿指示灯慢闪	
N. In de de	充电中	红灯常亮	
关机充电 	充满电	绿灯常亮	
开机充电	充电中	黄灯常亮	
	充满电	绿灯常亮	

4. 无线麦克风指示灯说明:

无线麦克风状态		指示灯状态	
低电量		指示灯快闪	
36 in -32-	充电中	红灯常亮	
关机充电 	充满电	绿灯常亮	
开机充电	充电中	紫灯常亮	
	充满电	绿灯常亮	

温馨提示: 建议关机充电, 充电更快

产品规格参数

1. 电池容量 4000mAh 有线版和 UHF 无线版参数:

额定输出功率	5 瓦	峰值功率	10 瓦
扬声器	3 英寸 2 欧 内磁喇叭	频率响应	120Hz-15KHz
中州和林	3.7V/4000mAh	充电电压	USB 5V
电池规格	2 节 18650 锂电池并联	充电电流	DC 1A
充电时间	4-6 小时	扩音时长	有线版:35-38 小时
尤电时间			无线版:20-25 小时
产品尺寸	91.5*103*44mm	产品净重	222.5克

2. 无线麦克风参数:

电池规格	3.7V/600mAh	充电电压 充电电流	USB 5V DC 0.5A
充电时间	2 小时	扩音时长	5-7 小时
频率范围	660MHz-698MHz	控制距离	20 米

配件清单

有线版: 扩音器*1、有线麦克风*1、3.5mm 音频线*1、USB-C 充电/数据线*1、腰带*1、说明 书二维码/保修卡*1。

UHF 无线版: 扩音器*1、无线麦克风*1、有线麦克风*1、3.5mm 音频线*1、USB-C 充电/数据线*2、腰带*1、说明书二维码/保修卡*1。

注意事项:

- 1. 将麦克风拾音头正对嘴巴 0.5-1 厘米处,建议不要去掉海绵套,海绵套可以衰减气流、减少吐气产生的杂音,使扩音更清晰稳定。
- 2. 麦克风不要近距离正对着扩音器正面,扩音器背对着麦克风为佳,如发生啸叫时,应适当减少扩音器的音量或者拉长麦克风与扩音器的距离;麦克风拾音头不要用手握住,否则容易因共鸣产牛啸叫。
- 3. 第一次使用或者长时间不使用时,请将扩音器充满电,以确保电池的使用寿命。
- 4. 请不要将外部音源信号插入麦克风接口,以免输出过大而造成扩音器失真或损坏。
- 5. 非专业技术人员请不要擅自拆机改装或维修,如有问题请联系本公司售后人员。
- 6. 请勿将产品及配件接触水或者湿气,不得淋雨和水溅,防止产品进水短路发生危险。
- 7. 请勿在易燃易爆区域、禁止使用无线电设备的区域使用。进入危险区域和相关规定禁用区域应关闭产品电源,以免造成安全隐患。
- 8. 请不要在高温、高压、高湿环境下(如阳光曝晒、火炉、取暖器、加湿器、水池等)使用,请勿将该机放置或者靠近危险源(火源、液体、爆炸物、高速机械等),以免损坏和危险发生。雷电天气请勿室外使用扩音器,将天线缩到最短,防止雷击风险。为保护环境,请将报废的扩音器放入指定垃圾桶或者寄回给生产商,不可随意丢弃。

产品保修须知

本公司按照国家质量监督检验"三包"服务的相关责任规定,对您提供,7天包退,15天包 换,一年保修的优质服务承诺。主要内容如下:

★ 7天包退、15天包换

自购买之日(以销售发票日期为准,下同)起7日内,您在正常使用的情况下,如果产品出现质量问题,您可以选择退货。最终销售者会负责为您退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第8天至第15天以内,您在正常使用的情况下,产品如果出现质量问题,您可以选择换货或维修。要求换货时,最终销售者会为您调换相同的产品;没有相同产品可以调换时,则调换同档次的产品。您更换或维修产品后,继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。

★ 一年保修服务

自购买之日起一年内,您在正常使用的情况下,如果出现质量问题,请将产品快递给本 公司,本公司为您提供免费维修服务。

上海诺为科技有限公司

服务热线: 400-821-1686

公司网址: www.norwii.com

地址: 上海市浦东新区金丰路 277 号 3 号楼 2 楼

电话: +86-21-51872080 邮编: 201201

执行标准号: GB 4943, 1-2022 GB/T 9254, 1-2021