

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

NEDERLANDS

NORWii
USER MANUAL
N21



ENGLISH

DEUTSCH


FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

NEDERLANDS

FEATURES

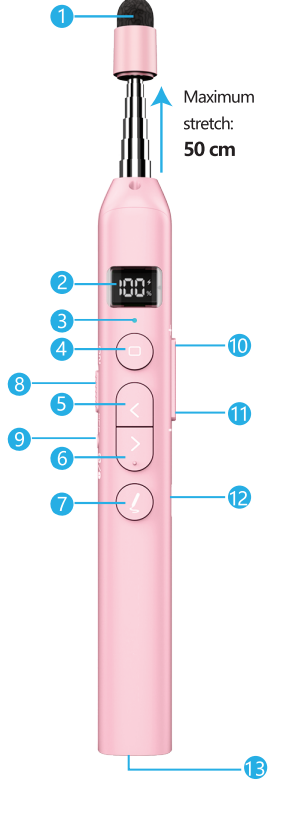

1 Stylus
Write on the touch screen with replaceable stylus tip.

2 LED screen

3 LED

4 Laser

5 Back
– Click to navigate backward.
– Long press to start slide show from the current slide/Esc.

6 Next
– Click to navigate forward.
– Long press to black screen/Esc.

7 Annotation
– Click to enter pen state.
– Long press to enter the eraser.

8 On/Off

9 Setting
– Click to set countdown timer
– Long press to pair Bluetooth

10 Volume +

11 Volume -

12 USB-C charging port

13 USB receiver

Maximum stretch:
50 cm

Allongement maximal:
50 cm

COUNTDOWN TIMER SETTING

Enter countdown timer setting
Click **⏸ / ⏹** to enter the countdown timer setting.

Set the countdown timer
Click or long press **⏸** or **⏹** to increase or decrease the countdown timer.


Start countdown timer
Click **⏸ / ⏹** again to start the countdown, or it will start automatically if there is no operation within 5 seconds. The wireless presenter will vibrate when there are 10 minutes, 5 minutes, and 0 minutes remaining.

The wireless presenter will automatically save the countdown timer as the default values for the next use. Click the **⏸ / ⏹** twice to quickly start the countdown timer set last time.

Reset the countdown timer
The countdown timer will be automatically cleared and reset to zero when you turn off the wireless presenter.

* You can also set the countdown timer via Norwii Presenter software.

Bluetooth CONNECTION

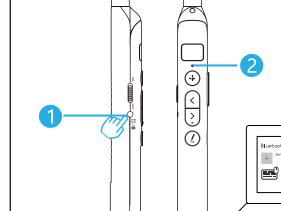

1 Long press **⏸ / ⏹**

2 The blue LED indicator blinking indicates it is waiting for pairing in the next 3 minutes.

3 Click to pair

* USB receivers connection have higher priority than computer Bluetooth connection.

Clear Bluetooth devices saved by the presenter

- Turn off the Wireless Presenter.
- Press and hold **⏸ / ⏹**, then turn on the wireless presenter.
- Release **⏸ / ⏹** when the LED blinks. The LED blinking indicates the Wireless Presenter has cleared the saved Bluetooth devices and entered the Bluetooth pairing state. The user can perform Bluetooth pairing within the next 3 minutes.

LED SCREEN

The LED screen shows a green lightning symbol and the percentage of battery level in real time when charging. When the battery is fully charged, the display will show "100%".

Countdown timer, for example: 30 minutes.

Function Customizable

By long pressing the < and > key for 3 seconds to toggle between the four modes: Left/Right, Up/Down, PgUp/PgDn, Mouse Scroll Up/Down.


You can also customize the key function via Norwii Presenter-Software archive.

Download and install software:
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

Search "User Manual of Norwii Presenter" on www.norwii.com for more information

* Operating range: 328 Feet
* Compatibility: Mac | iOS | Android

FUNKTIONEN

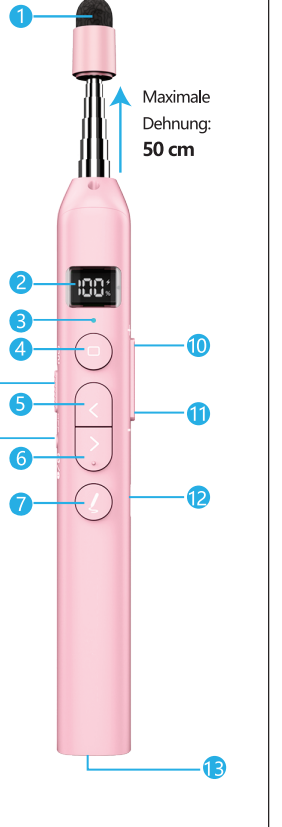

1 Stylus
Mit austauschbarer Spitze auf den Touchscreen schreiben.

2 LED-Bildschirm

3 LED

4 Laser

5 Zurück
– Klicken um zurück zu navigieren.
– Lange drücken um die Diashow ab aktueller Folie zu starten/Esc.

6 Weiter
– Klicken um vorwärts zu navigieren.
– Lange drücken um den Bildschirm zu schwarz/Esc.

7 Anmerkung
– Klicken um den Stiftmodus zu aktivieren.
– Lange drücken um den Radiergummi zu aktivieren.

8 EIN/AUS

9 Einstellung
– Klicken um die Countdown-Timer einzustellen.
– Lange drücken um Bluetooth zu koppeln.

10 Lautstärke +

11 Lautstärke -

12 USB-C-Ladeanschluss

13 USB-Empfänger

Maximale Dehnung:
50 cm

EINSTELLUNG DER COUNTDOWN-ZEIT

Geben Sie die Einstellung für die Countdown-Zeit ein
Klicken Sie auf **⏸ / ⏹**, um die Einstellung für die Countdown-Zeit aufzurufen.

Countdown-Timer festlegen
Klicken oder lange drücken Sie **⏸** oder **⏹**, um die Countdown-Timer zu erhöhen oder zu verringern.


Countdown-Timer starten
Klicken Sie erneut auf **⏸ / ⏹**, um den Countdown zu starten, oder er beginnt automatisch, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt. Der drahtlose presenter vibriert, wenn noch 10 Minuten, 5 Minuten und 0 Minuten verbleiben.

Der drahtlose presenter speichert die Countdown-Timer automatisch als Standardwert für die nächste Verwendung. Klicken Sie zweimal auf die **⏸ / ⏹**, um die zuletzt eingestellte Countdown-Timer schnell zu starten.

Den Countdown-Timer zurücksetzen
Das Blinken der LED zeigt an, dass der Wireless Presenter die gespeicherten Bluetooth-Geräte gelöscht hat und in den Bluetooth-Kopplungsmodus gewechselt ist. Der Benutzer kann innerhalb der nächsten 3 Minuten die Bluetooth-Kopplung durchführen.

* Sie können die Countdown-Timer auch über die Software Norwii Presenter einstellen.

Bluetooth-VERBINDUNG

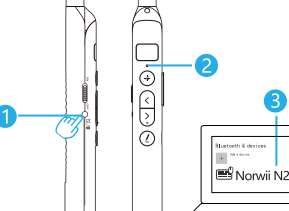

1 **⏸ / ⏹** lange drücken

2 Die blinkende blaue LED-Anzeige zeigt an, dass das Gerät in den nächsten 3 Minuten auf die Koppelung wartet.

3 Zum Koppeln klicken

* USB-Empfänger haben eine höhere Priorität als die Bluetooth-Verbindung des Computers.

Vom Moderator gespeicherte Bluetooth-Geräte löschen

- Schalten Sie den Wireless Presenter aus.
- Halten Sie **⏸ / ⏹** gedrückt und schalten Sie dann den Wireless Presenter ein.
- Lassen Sie **⏸ / ⏹** los, wenn die LED blinkt. Das Blinken der LED zeigt an, dass der Wireless Presenter die gespeicherten Bluetooth-Geräte gelöscht hat und in den Bluetooth-Kopplungsmodus gewechselt ist. Der Benutzer kann innerhalb der nächsten 3 Minuten die Bluetooth-Kopplung durchführen.

LED-BILDSCHIRM

Der LED-Bildschirm zeigt während des Ladevorgangs ein grünes Blitzsymbol und den Prozentsatz des Akkustands in Echtzeit an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display "100%" an.

Zeit für den Countdown, z. B.: 30 Minuten.

Funktion ANPASSBAR

Durch langes Drücken der Tasten < und > für 3 Sekunden können Sie zwischen den vier Modi wechseln: Links/Rechts, Auf/Ab, Bild auf/Bild ab, Mausrad Auf/Ab.


Sie können die Tastenfunktion auch über die Norwii Presenter-Software anpassen.

Software herunterladen und installieren:
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

Weitere Informationen finden Sie unter "User Manual of Norwii Presenter" auf www.norwii.com

Betriebsbereich: 328 Feet
Kompatibilität: Mac | iOS | Android

CARACTÉRISTIQUES

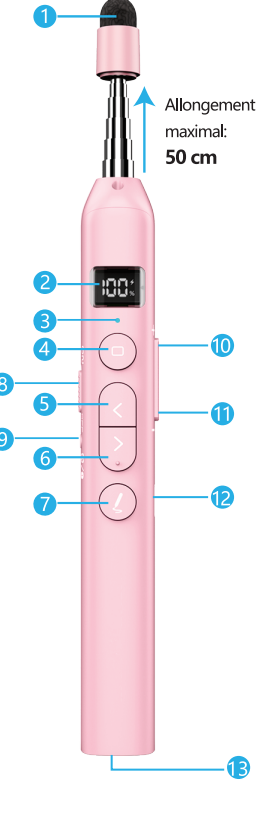

1 Stylet
Écrire sur l'écran tactile avec pointe remplaçable.

2 Écran LED

3 LED

4 Laser

5 Retour
– Cliquer pour revenir en arrière.
– Appuyer longtemps pour lancer le diaporama depuis la diapo actuelle/Esc.

6 Suivant
– Cliquer pour avancer.
– Appuyer longtemps pour noirir l'écran/Esc.

7 Annotation
– Cliquer pour activer le mode stylo.
– Appuyer longtemps pour activer la gomme.

8 Marche/Arrêt

9 Réglage
– Cliquer pour régler le compte à rebours.
– Appuyer longtemps pour appairer Bluetooth.

10 Volume +

11 Volume -

12 Port de charge USB-C

13 Récepteur USB

Allongement maximal:
50 cm

RÉGLAGE CHRONO À REBOURS

Cliquer sur Z pour entrer au réglage du compte à rebours
Cliquer **⏸ / ⏹** pour ouvrir les réglages du compte à rebours.

Réglez le compte à rebours
Cliquer ou appuyer longtemps **⏸** / **⏹** pour augmenter/réduire la durée.


Démarrer le compte à rebours
Cliquer **⏸ / ⏹** à nouveau pour lancer le compte à rebours (démarrage automatique après 5s d'inactivité). Le présentateur sans fil vibre à 10/5/0 minutes restantes.

Le présentateur sans fil enregistre automatiquement le compte à rebours comme valeur par défaut pour la prochaine utilisation. Cliquez deux fois sur **⏸ / ⏹** pour lancer rapidement le compte à rebours défini la dernière fois.

Réinitialiser le compte à rebours
Le compte à rebours sera automatiquement effacé et réinitialisé à zéro lorsque vous éteindrez le présentateur sans fil.

* Vous pouvez également régler le compte à rebours via le logiciel Norwii Presenter.

CONNEXION BLUETOOTH

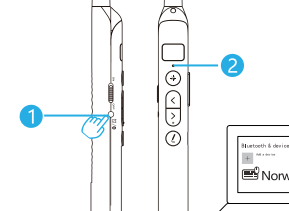

1 Appuyez longuement sur **⏸ / ⏹**

2 Le voyant LED bleu clignotant indique que l'appareil est en attente d'appariage pendant les 3 prochaines minutes.

3 Cliquer pour appairer

* Les récepteurs USB ont une priorité plus élevée que la connexion Bluetooth de l'ordinateur.

Effacer les appareils Bluetooth enregistrés par le présentateur

- Éteignez le présentateur sans fil.
- Appuyez et maintenez enfoncé **⏸ / ⏹** et maintenez-le enfoncé jusqu'à allumer le présentateur sans fil.
- Relâchez **⏸ / ⏹** lorsque la LED clignote. Le clignotement de la LED indique que le présentateur sans fil a effacé les appareils Bluetooth enregistrés et est entré en mode d'appariage Bluetooth. L'utilisateur peut effectuer l'appariage Bluetooth dans les 3 minutes qui suivent.

ÉCRAN LED

L'écran LED affiche un symbole vert en forme d'éclair et le pourcentage du niveau de charge de la batterie en temps réel pendant le chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'écran affiche "100%".

Temps de compte à rebours, par exemple : 30 minutes.

Temps de fonctionnement : 328 Feet
Compatibilité : Mac | iOS | Android

FONCTION PERSONNALISABLE

En appuyant longuement sur les touches < et > pendant 3 secondes, vous pouvez basculer entre les quatre modes: Gauche/Droite, Haut/Bas, PgUp/PgDn, Défilement souris Haut/Bas.

Vous pouvez également personnaliser la fonction des touches via le logiciel Norwii Presenter.

Pour plus d'informations, recherchez "Manuel d'utilisation du Norwii Presenter" sur www.norwii.com.

[illegible]