


Manuel d'utilisation du présentateur sans fil

N95



Lisez attentivement ce manuel
d'utilisation avant d'utiliser la
télécommande de présentation

Le présentateur professionnel

sans fil et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT

Ce produit peut générer un faisceau laser. **NE REGARDEZ PAS LE FAISCEAU ET N'EXPOSEZ PAS LES UTILISATEURS D'INSTRUMENTS OPTIQUES TÉLESCOPIQUES.** Ne dirigez pas le faisceau laser vers les yeux de personnes ou d'animaux afin d'éviter toute lésion oculaire ! Ne donnez pas ce produit aux enfants comme jouet !

Étiquette d'avertissement pour produit laser rouge :



Étiquette d'avertissement pour produit laser vert :



I. Consignes de sécurité

1. Utilisez ce produit correctement conformément à ce manuel.
2. Ce produit est réservé à un usage professionnel. Son utilisation est strictement interdite aux enfants de moins de 14 ans.
3. Ne dirigez pas le faisceau laser vers les yeux humains, y compris par réflexion dans un miroir.
4. N'observez pas le faisceau laser à l'œil nu ni à l'aide d'instruments optiques (par exemple télescopes ou loupes).
5. Évitez de diriger arbitrairement le faisceau laser vers diverses surfaces optiquement réfléchissantes.
6. N'irradiez pas des personnes intentionnellement ou par inadvertance.
7. Ce produit contient une batterie au lithium intégrée. Si la batterie gonfle, cessez de l'utiliser.
8. Ne placez pas le produit dans des environnements à haute

température et ne le jetez pas au feu.

9. N'immergez pas ce produit dans l'eau ni dans tout autre liquide.

10. Ne démontez pas, ne heurtez pas et n'écrasez pas le produit sans autorisation. En cas de dysfonctionnement, contactez le service après-vente Norwii.

II. Système d'exploitation

Compatible avec Windows 10/11 et macOS 10.15 ou version ultérieure. Sur les systèmes Android et Linux, seules les fonctions laser et page précédente/suivante sont prises en charge.

III. Contenu de l'emballage

1. Télécommande de présentation sans fil * 1 (récepteur USB rangé dans la télécommande de présentation sans fil)
2. Manuel d'utilisation * 1

IV. Caractéristiques

Émetteur

Technologie : radiofréquence

Fréquence : 2,4 GHz

Distance de contrôle : 100 m

Puissance laser : voir l'étiquette d'avertissement sur le produit

Portée du laser : >200 m

Longueur d'onde : rouge 640-660 nm

Longueur d'onde : vert 495-545 nm

Capacité de la batterie : batterie au lithium 300 mAh

Tension de fonctionnement : 3,6-4,2 V

Tension de charge : 5 V

Dimensions : 131*29,6*13,2 mm

Poids : 34,5 g


Récepteur USB

Tension de fonctionnement : 4,5-5,5 V

Dimensions : 34,8*14*7,9 mm

Poids : 3,2 g

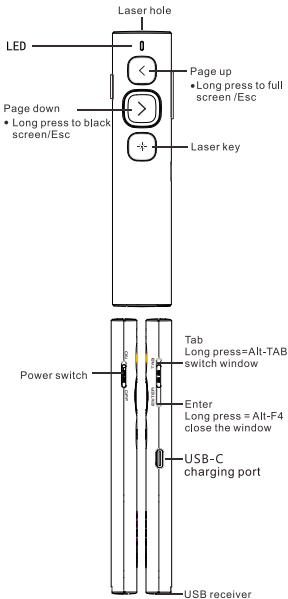


V. Schéma des fonctions



Attention : lors de l'utilisation de ce produit, veuillez régler votre



méthode de saisie (IME) sur le mode de saisie anglais.

VI. Description des fonctions

1. Interrupteur d'alimentation :
poussez vers le haut sur « ON » pour allumer la télécommande, poussez vers le bas sur « OFF » pour l'éteindre.
2. Touche Page précédente  :
appuyez pour revenir à la page précédente ; maintenez la touche enfoncée pour lancer le diaporama à partir de la page actuelle. Maintenez-la de nouveau enfoncée pour terminer le diaporama.
3. Touche Page suivante  :
appuyez pour passer à la page suivante ; maintenez la touche enfoncée pour afficher un écran noir. Maintenez-la de nouveau enfoncée pour quitter l'écran noir.
4. Touche laser physique  :
maintenez-la enfoncée pour activer le faisceau laser physique, puis relâchez-la pour le désactiver.

5. Utilisation des hyperliens : appuyez sur la touche « Tab » pour passer d'un hyperlien à l'autre sur la page, puis appuyez sur la touche « Enter » pour ouvrir l'hyperlien. Maintenez la touche « Enter » enfoncée pour exécuter Alt-F4 et fermer la fenêtre active actuelle. Lors du changement de fenêtre, maintenez la touche « Tab » enfoncée pour exécuter la fonction Alt-Tab et passer d'une fenêtre ouverte à l'autre. Relâchez le bouton sur la fenêtre vers laquelle vous souhaitez basculer.

6. Commutation des fonctions des touches page précédente et page suivante.

Maintenez  et  enfoncées simultanément pour basculer entre les quatre modes.

1) Par défaut, les touches page précédente et page suivante de la télécommande de présentation Bluetooth correspondent aux flèches gauche et droite du clavier

Le présentateur professionnel
de l'ordinateur. Ce mode convient à PowerPoint, WPS, Prezi et Keynote.



2) La première fois que vous maintenez simultanément les touches page précédente et page suivante de la télécommande de présentation sans fil, la fonction passe aux touches Page Up et Page Down du clavier de l'ordinateur. Ce mode convient aux logiciels de visualisation d'images.



3) La deuxième fois que vous maintenez simultanément les deux touches, la fonction passe à la molette de la souris. Ce mode convient à certaines applications de vidéos courtes et aux navigateurs Web.



4) La troisième fois que vous

Le présentateur professionnel

maintenez simultanément les deux touches, la fonction passe aux flèches haut et bas du clavier de l'ordinateur. Ce mode convient à Word, Excel et à d'autres applications.



5) La quatrième fois que vous maintenez simultanément les deux touches, la fonction revient aux flèches gauche et droite par défaut du clavier de l'ordinateur.



6) Après la commutation, la fonction est automatiquement enregistrée. Lorsque vous redémarrez la télécommande de présentation sans fil, vous pouvez continuer à utiliser la fonction sélectionnée.


7. Les touches page précédente/page suivante peuvent être personnalisées avec le logiciel

Norwii Presenter.


VII. Installation

1. Retirer et installer le récepteur USB.

Retirez le récepteur USB de la partie inférieure de la télécommande de présentation sans fil, puis branchez-le sur le port USB de l'ordinateur. À ce moment, le coin inférieur droit du bureau de l'ordinateur affiche « Nouveau matériel détecté » et le système installe automatiquement le pilote. Lorsque Windows affiche « Nouveau matériel installé et prêt à l'emploi », l'installation du récepteur USB est terminée. L'image correspondante est la suivante :




(Retirer le récepteur USB)

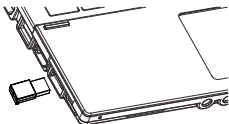

(Insérer le récepteur USB dans le port USB de l'ordinateur)

2. Contrôlez la télécommande de présentation sans fil à l'aide des touches de l'appareil.
3. Éteignez la télécommande de présentation sans fil.

Après utilisation, remettez le récepteur USB dans son emplacement d'origine sur la télécommande et éteignez l'interrupteur d'alimentation afin d'économiser davantage d'énergie. L'image correspondante est la suivante :

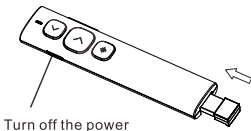

VIII. Recharge de la télécommande de présentation sans fil

1. Indication de batterie faible.

La LED bleue de la télécommande de présentation sans fil clignote lentement pour rappeler à l'utilisateur de la recharger.

2. Recharge de la télécommande de présentation sans fil.


Connectez une extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'autre extrémité au port USB-C de la télécommande de présentation sans fil. Pendant la charge, le voyant rouge reste allumé. Lorsque le voyant rouge devient vert, la télécommande de présentation

Le présentateur professionnel

sans fil est entièrement chargée. Si vous disposez d'un chargeur portable avec interface USB-C, vous pouvez également l'utiliser pour la recharger.

3. Temps de charge

Le temps de charge varie selon l'alimentation fournie par le port USB. Normalement, la charge est terminée après environ 2 heures.

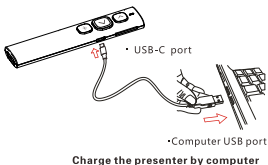

IX. Questions fréquentes

1. Comment télécharger le logiciel Norwii Presenter et comment appairer la télécommande avec le récepteur USB ?

Pour les produits qui prennent en charge la personnalisation des

fonctions des touches, ou les produits de la série Highlight qui prennent en charge le laser numérique, la mise en évidence et la loupe, vous devez télécharger le logiciel Norwii Presenter. Veuillez le télécharger depuis « Downloads » dans le menu « Support » du site officiel Norwii www.norwii.com, en version anglaise.

2. Comment savoir si la batterie est déchargée ?

Allumez la télécommande de présentation, puis appuyez sur la touche laser pour vérifier si le laser s'allume. Si le laser ne s'allume pas, cela signifie généralement que la batterie est déchargée ou que la diode laser est hors service et doit être remplacée.

Si vous appuyez sur d'autres boutons et que le voyant LED ne réagit pas, cela indique également que la batterie est déchargée. Veuillez la recharger rapidement.

Lorsque le niveau de batterie est

faible, le voyant de la télécommande de présentation sans fil clignote lentement pour rappeler à l'utilisateur de la recharger rapidement.

3. Pourquoi le pointeur laser ne fonctionne-t-il pas ?

Si le laser ne s'allume pas, veuillez vérifier les points suivants :

1) L'interrupteur d'alimentation est-il allumé ? Si ce n'est pas le cas, allumez-le.

2) Vérifiez si la télécommande de présentation sans fil est en batterie faible ou déchargée. Si la LED clignote lentement, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée.

3) Si les autres fonctions de la télécommande de présentation sans fil sont normales et que seul le laser ne s'allume pas, cela indique que le module laser est défectueux et doit être remplacé.

4. Que faire si le laser devient faible ?

Un laser qui faiblit est généralement dû à une batterie faible et nécessite une recharge rapide. Si, après une charge complète, le faisceau laser reste seulement un point rouge sombre, cela indique que le module laser est vieillissant. Dans ce cas, contactez-nous pour une réparation après-vente.

5. Pourquoi l'ordinateur ne détecte-t-il pas l'appareil lorsque le récepteur USB est branché au PC ?

Veillez vérifier si le port USB fonctionne. Vous pouvez utiliser une souris ou un clavier USB pour tester le port USB. Si une souris ou un clavier USB fonctionne sur ce port mais que le récepteur USB de la télécommande ne fonctionne pas, cela signifie que le récepteur USB est défectueux ou que les pilotes USB ne sont pas compatibles avec le récepteur USB.

Vous pouvez essayer un autre port USB du même ordinateur ou les

ports USB d'un autre ordinateur afin de vérifier si le récepteur USB fonctionne correctement. S'il fonctionne sur un autre ordinateur, cela signifie que les pilotes USB de l'ordinateur ne sont pas compatibles avec le récepteur USB. Vous devez sauvegarder vos données et réinstaller le système d'exploitation.

6. Conseils particuliers pour la charge.

Le produit prend uniquement en charge la charge standard 5 V et ne prend pas en charge les différents modes de charge rapide QC. Une charge avec une tension supérieure à 5 V endommagera le produit ou empêchera la charge.

7. Le laser fonctionne et le récepteur USB est détecté par l'ordinateur. Pourquoi la télécommande ne contrôle-t-elle pas l'ordinateur ?

La raison est que le récepteur USB n'a pas correctement enregistré

l'adresse de la télécommande. Vous pouvez utiliser le logiciel Norwii Presenter pour enregistrer à nouveau l'adresse de la télécommande dans le récepteur USB. Cette opération est également appelée appairage de la télécommande de présentation sans fil avec le récepteur USB.

8. Comment régler les paramètres de Norwii Presenter sur macOS ?

Sur macOS d'Apple, le logiciel Norwii Presenter requiert trois autorisations : Accessibilité, surveillance de la saisie, et enregistrement de l'écran et de l'audio système. Si elles n'ont pas encore été définies, cliquez sur « Grant Permissions » dans l'onglet « About » du logiciel Norwii Presenter, puis ouvrez les paramètres d'autorisation correspondants dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez également cocher la case devant le logiciel Norwii Presenter dans ces

trois paramètres d'autorisation sous « Launchpad - System settings - Privacy & Security - Accessibility, input monitoring, Screen & System Audio Recording » de macOS.

9. En pratique, certains utilisateurs ont rencontré un problème où PowerPoint et Keynote ne changent pas de page en mode plein écran après l'activation de Full Keyboard Access.

Sur iOS et iPadOS d'Apple, lorsque PowerPoint et Keynote sont en mode plein écran, l'appui sur les touches page précédente et page suivante d'une télécommande de présentation sans fil ne change pas les pages. À la place, le focus du curseur se déplace entre les zones de texte. Veuillez désactiver ****Settings -> Accessibility -> Full Keyboard Access****.

X. Déclaration FCC

Tout changement ou toute

modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

XI. Déclaration FCC relative à l'exposition aux rayonnements

1. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance

Le présentateur professionnel

minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

2. Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement,

Le présentateur professionnel

l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l' antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l' équipement et le récepteur.
- Brancher l' équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l' aide.

XII. Certifications

CE, ROHS, FDA

FCCID: 2AXGRN95

XIII. Déclaration de conformité

Ce produit laser est conforme à EN 50689:2021 et IEC/EN60825-1:2014/A11:2021. Il est conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception des dérogations

Le présentateur professionnel

prévues par le Laser Notice No.50
du 24 juin 2007.

Shanghai Norwii Technology Co.,
Ltd.

Adresse : 2F, Building 3, No 277,
Jinfeng Road, Pudong New Area,
Shanghai 201201, P. R. China

Tél. : 86-21-51872080

E-mail : support@norwii.com