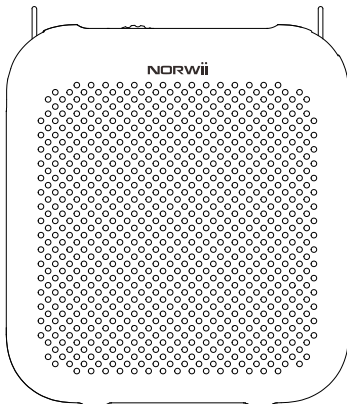
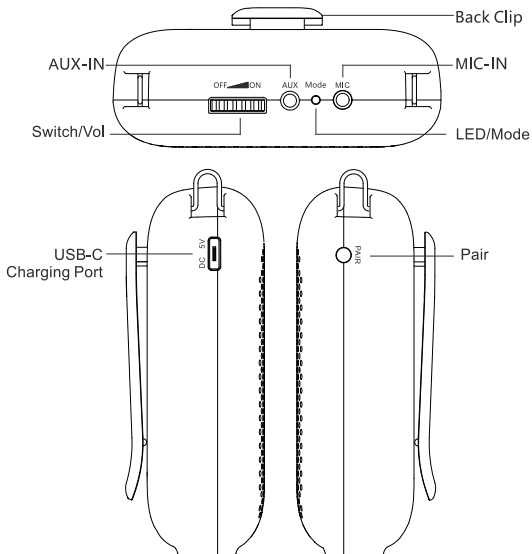

S358 kabelloser Sprachverstärker

Bedienungsanleitung

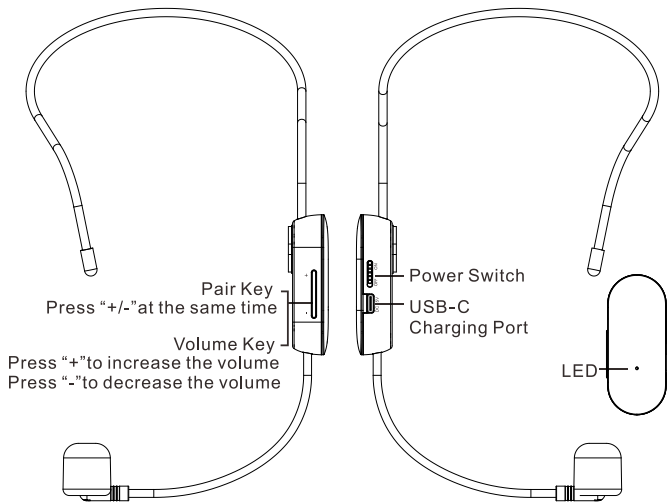


I. Funktionsübersicht







S358 kabelloser Sprachverstärker



S128 kabelloses Mikrofon



II. Beschreibung der Tasten und Anschlüsse

 Mode	LED/Modus	Drücken Sie die Taste, um zwischen Bluetooth-Modus und Standby-Modus zu wechseln.
 MIC	MIC-IN	Stecken Sie im Standby-Modus das Mikrofon in die 3,5-mm-Mikrofonbuchse, um die Stimme zu verstärken.
 AUX	AUX-IN	3,5-mm-Audioanschluss; unterstützt Musikwiedergabe. Beim Einstecken des Audiokabels wird Musik automatisch wiedergegeben.
 PAIR	Kopplungstaste	Halten Sie die Kopplungstaste gedrückt, um das kabellose Mikrofon zu verbinden. Nach erfolgreicher Kopplung wird die kabellose Verstärkung aktiviert. Bei der kabelgebundenen Version ist diese Taste inaktiv und hat keine Siebdruckbeschriftung.
 DC 5V	USB-C-Ladeanschluss	Laden über ein 5-V-Mobiltelefonladegerät oder den USB-Anschluss eines Computers.
 OFF ON	Schalter/Lautstärke	Drehen Sie den Regler, um den Verstärker ein-/auszuschalten und die Lautstärke einzustellen.

III. Bedienung

1. Ein- und Ausschalten:

1) **Sprachverstärker:** Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn. Nach einem hörbaren Klick schaltet sich das Gerät ein, die Kontrollleuchte leuchtet, und standardmäßig wird der zuletzt

verwendete Modus aktiviert. Die Sprachansage lautet „Standby-Modus“ oder „Bluetooth wartet auf Verbindung“.

Zum Ausschalten drehen Sie den Drehschalter bei eingeschaltetem Gerät gegen den Uhrzeigersinn nach links. Nach einem hörbaren Klick schaltet sich das Gerät aus, und die Kontrollleuchte erlischt.

2) Kabelloses Mikrofon: Schieben Sie den Schalter des kabellosen Mikrofons auf „ON“, um das Gerät einzuschalten; die Kontrollleuchte leuchtet. Schieben Sie den Schalter auf „OFF“, um das Gerät auszuschalten; die Kontrollleuchte erlischt.

2. LED/Modus

Drücken Sie die Taste, um zwischen Bluetooth-Modus und Standby-Modus zu wechseln. Eine Sprachansage gibt den aktuellen Modus an.

Halten Sie im Bluetooth-Modus die Taste gedrückt, um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu trennen. Das Gerät wechselt wieder in den nicht verbundenen Zustand und gibt die Sprachansage „Bluetooth wartet auf Verbindung“ aus, sodass Sie erneut eine Bluetooth-Verbindung herstellen können.

Beispiel: Wenn das Gerät standardmäßig im Bluetooth-Modus startet:

1) Die Sprachansage lautet „Bluetooth wartet auf Verbindung“. Schalten Sie zur Verbindung Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein, wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte den Gerätenamen „S358“ aus und tippen Sie auf Verbinden. Die Sprachansage lautet „Verbunden“. Sie können nun Musik oder andere Audiodateien von Ihrem Smartphone wiedergeben. Wenn Sie Bluetooth auf dem Smartphone ausschalten, lautet die Sprachansage „Getrennt“. Sobald Sie Bluetooth wieder einschalten, verbindet sich das Gerät automatisch erneut.

2) Drücken Sie die Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln. Das Gerät gibt eine Sprachansage aus. In diesem Modus ist die Bluetooth-Verbindung getrennt und kann nicht hergestellt werden.

3) Drücken Sie die Taste erneut, um zurück in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Die Sprachansage lautet „Bluetooth wartet auf Verbindung“. Halten Sie die Taste gedrückt, um das aktuell verbundene Smartphone zu trennen, damit sich ein anderes Smartphone per Bluetooth verbinden kann. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um automatisch wieder eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Smartphone herzustellen. Wenn Bluetooth auf Ihrem Smartphone deaktiviert ist, andere Smartphones jedoch eine Bluetooth-Verbindung herstellen können, wiederholen Sie Schritt 1 zur Bluetooth-Kopplung.

4) Der Sprachverstärker speichert nur die Identifikationsdaten des zuletzt gekoppelten Geräts. Jedes Mal, wenn der Sprachverstärker eingeschaltet wird und in den Bluetooth-Modus wechselt, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

3. Sprachverstärkung mit kabelgebundenem Mikrofon

Stecken Sie das kabelgebundene Mikrofon direkt in die MIC-Buchse, um die Stimme zu verstärken. Legen Sie das kabelgebundene Mikrofon vor der Verwendung an und stellen Sie anschließend Position und Winkel des Mikrofonkopfs ein.

Das Produkt verfügt über Anti-Feedback-Technologie (Anti-Pfeifen). Wenn durch zu geringen Abstand oder Schallreflexion in einem kleinen Raum Rückkopplungen auftreten, können Sie diese reduzieren oder beseitigen, indem Sie das Mikrofon vom Lautsprecher wegbewegen oder nach unten ausrichten. Das Pfeifen des Lautsprechers hört sofort auf.

4. Kopplung von kabellosem Sprachverstärker und kabellosem Mikrofon

Das Produkt ist werkseitig vorgekoppelt und erfordert keine zusätzliche Kopplung. Es ist sofort für die kabellose Sprachverstärkung einsatzbereit. Jedes kabellose Mikrofon kann nur die Kopplungsinformationen eines kabellosen Sprachverstärkers speichern, nämlich des zuletzt

gekoppelten Geräts. Der kabellose Sprachverstärker und das kabellose Mikrofon verbinden sich bei jedem Einschalten automatisch erneut.

Um ein neues kabelloses Mikrofon zu koppeln, gehen Sie am Beispiel des kabellosen Sprachverstärkers S358 und des kabellosen Mikrofons S128 wie folgt vor:

1) Schalten Sie den kabellosen Sprachverstärker ein. Halten Sie die Kopplungstaste an der Seite 1-2 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte am Verstärker leuchtet gelb, und die Sprachansage „Warten auf Kopplung“ zeigt an, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist. Der Verstärker bleibt 30 Sekunden lang im Kopplungsmodus. Wird in dieser Zeit keine Verbindung hergestellt, verlässt er diesen Modus und gibt die Sprachansage „Kopplung fehlgeschlagen“ aus. Sie können den Kopplungsmodus auch sofort verlassen, indem Sie die Kopplungstaste erneut kurz drücken, solange die gelbe Leuchte leuchtet. Die Leuchte wird grün, und das Gerät gibt die Sprachansage „Kopplung fehlgeschlagen“ aus.

2) Schalten Sie das kabellose Mikrofon S128 innerhalb von 30 Sekunden nach Aktivierung des Kopplungsmodus am Verstärker ein. Halten Sie beim Einschalten die Lautstärketasten „+“ und „-“ an der Seite gleichzeitig gedrückt. Nach etwa 1 Sekunde leuchtet die Kontrollleuchte des Mikrofons dauerhaft. Gleichzeitig wechselt die Kontrollleuchte des Verstärkers von Gelb zu Grün, und die Sprachansage „Kopplung erfolgreich“ wird ausgegeben. Dies zeigt an, dass der Verstärker S358 und das Mikrofon S128 erfolgreich gekoppelt wurden.

3) Wenn die Kopplung fehlschlägt, wiederholen Sie die Schritte 1) und 2).

5. Lautstärkeregelung

1) Sprachverstärker: Drehen Sie den Drehregler, um die Lautstärke einzustellen. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn nach links, um sie zu verringern.

2) Kabelloses Mikrofon: Drücken Sie die Taste „+“, um die Lautstärke der Sprachverstärkung zu erhöhen, und die Taste „-“, um sie zu verringern.

6. AUX-Audiowiedergabe

Verbinden Sie den Sprachverstärker mit dem 3,5-mm-AUX-Audiokabel mit einem Computer, Mobiltelefon, Tablet, MP3-/MP4-Player oder einem anderen Gerät, um Audio wiederzugeben. In diesem Modus kann das Gerät als externer Lautsprecher verwendet werden.

IV. Ladehinweise

1. Bei niedrigem Akkustand können Sie den Sprachverstärker mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel aufladen. Schließen Sie ihn an einen Computer, ein 5-V-Ladegerät, eine Powerbank oder ein ähnliches Gerät an.

2. Das Produkt unterstützt nur standardmäßiges Laden mit 5 V und keine QC-Schnellladeverfahren. Die Verwendung eines Ladegeräts mit einer Spannung über 5 V kann das Produkt beschädigen oder das Laden verhindern.

3. Beschreibung der LED-Anzeige des kabellosen Sprachverstärkers S358:

Status des Sprachverstärkers		Status der LED-Anzeige
Niedriger Akkustand		LED-Anzeige blinkt schnell
Eingeschaltet laden	Wird	Gelbe Leuchte dauerhaft an
	Vollständig	Grüne Leuchte dauerhaft an
Ausgeschaltet laden	Wird	Rote Leuchte dauerhaft an
	Vollständig	Grüne Leuchte dauerhaft an

4. Beschreibung der LED-Anzeige des kabellosen Mikrofons S128:

Status des kabellosen Mikrofons		Status der LED-Anzeige
Niedriger Akkustand		LED-Anzeige blinkt schnell
Eingeschaltet laden	Wird	Violette Leuchte dauerhaft an
	Vollständig	Grüne Leuchte dauerhaft an
Ausgeschaltet laden	Wird	Rote Leuchte dauerhaft an
	Vollständig	Grüne Leuchte dauerhaft an

V. Produktspezifikationen

1. Kabelloser Sprachverstärker S358 mit 5200-mAh-Lithiumakku.

Nennleistung	7 W	Max. Leistung	15 W
Lautsprecher	3-Zoll- Magnetlautsprecher mit 3 Ohm	Frequenzgang	120 Hz-15 KHz
Akku	3,7 V/5200 mAh, 2 Lithiumakkus parallel	Ladespannung	USB/DC 5 V 2 A
Ladezeit	3-4 Stunden	Betriebsdauer	10-12 Stunden
Abmessungen	91,1 x 101,5 x 37,8 mm	Nettogewicht	205,5 g

2. Spezifikationen des kabellosen Mikrofons S128.

Akku	3,7 V/600 mAh	Ladespannung	USB/DC 5 V 0.5 A
Ladezeit	2 Stunden	Betriebsdauer	35 Stunden
Frequenz	2.4 G	Funkreichweite	30 Meter

VI. Lieferumfang

Sprachverstärker x 1, kabelloses Mikrofon x 1, kabelgebundenes Mikrofon x 1, USB-C-Kabel x 1, 3,5-mm-Audiokabel x 1, verstellbarer Hüftgurt x 1, Bedienungsanleitung x 1.

VII. Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. Es wird empfohlen, die Schaumstoffabdeckung nicht zu entfernen und den Mikrofonkopf des kabelgebundenen Mikrofons in einem Abstand von 0,5-1 cm direkt vor dem Mund zu positionieren. Dadurch wird der Luftstrom gedämpft, Atemgeräusche werden reduziert, und die Sprachverstärkung wird klarer und stabiler.
2. Das Mikrofon sollte aus kurzer Entfernung nicht direkt auf die Vorderseite des Sprachverstärkers gerichtet sein; am besten ist es, wenn es von der Rückseite des Mikrofons ausgerichtet wird. Der Sprachverstärker verfügt über eine Funktion zur Unterdrückung von Pfeifgeräuschen. Wenn der Sprachverstärker pfeift, ziehen oder bewegen Sie das Mikrofon; das Pfeifen hört sofort auf.
3. Laden Sie den Sprachverstärker vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf, um die Akkulebensdauer zu gewährleisten.
4. Schließen Sie kein externes Audiosignal an den Mikrofonanschluss an, um Verzerrungen oder Schäden am Sprachverstärker durch zu hohe Ausgangsleistung zu vermeiden.

-
5. Nicht autorisiertes Personal darf das Gerät nicht zerlegen, verändern oder reparieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
 6. Bringen Sie Produkt und Zubehör nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt und setzen Sie sie weder Regen noch Spritzwasser aus, um das Eindringen von Wasser und Kurzschlüsse zu vermeiden.
 7. Verwenden Sie das Produkt nicht in brennbaren oder explosionsgefährdeten Bereichen oder in Bereichen, in denen Funkgeräte verboten sind. Schalten Sie das Produkt beim Betreten gefährlicher oder durch Vorschriften gesperrter Bereiche aus, um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
 8. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, hohem Druck oder hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Öfen, Heizgeräten, Luftbefeuchtern oder Wasserbecken. Stellen Sie es nicht in die Nähe gefährlicher Quellen wie Feuer, Flüssigkeiten, Explosivstoffe oder schnell laufende Maschinen, um Schäden und Gefahren zu vermeiden.
 9. Entsorgen Sie den ausgedienten Sprachverstärker zum Schutz der Umwelt in einem dafür vorgesehenen Sammelbehälter oder senden Sie ihn an den Hersteller zurück. Werfen Sie ihn nicht achtlos weg.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd

Adresse: Nr. 277 Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, 201201, China

Tel: 86-21-51872080

Email: support@norwii.com