


Amplificador de voz inalámbrico S358

Manual de usuario

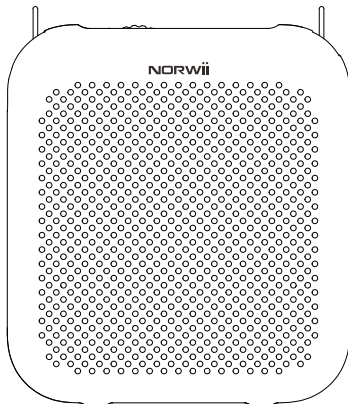


I. Mapa de funciones

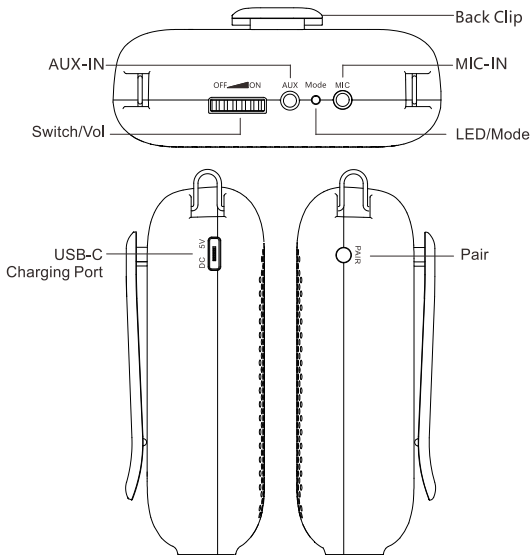





Amplificador de voz inalámbrico S358

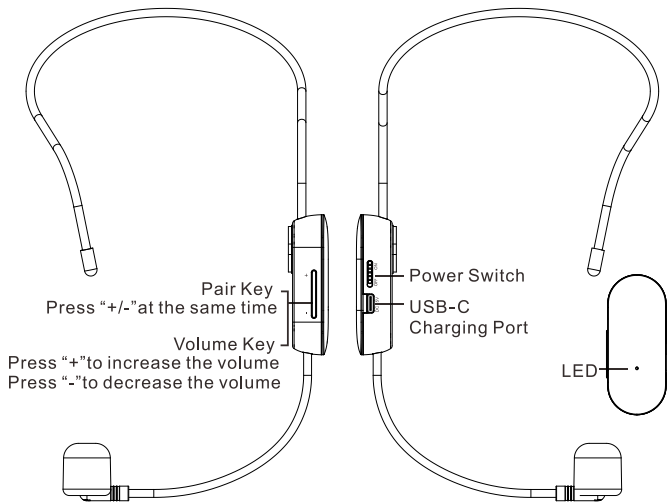

Micrófono inalámbrico S128



II. Descripción de botones y puertos

| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  Mode | LED/Modo | Pulse el botón para alternar entre el modo Bluetooth y el modo de espera. |
|  MIC | MIC-IN | En modo de espera, inserte el micrófono en la interfaz de micrófono de 3,5 mm para amplificar. |
|  AUX | AUX-IN | Interfaz de audio de 3,5 mm; admite reproducción de música. Inserte el cable de audio para reproducir música automáticamente. |
|  PAIR | Botón de emparejamiento | Mantenga pulsado el botón de emparejamiento para conectar el micrófono inalámbrico. La amplificación inalámbrica se activará tras un emparejamiento correcto. En la versión con cable, este botón está inactivo y no tiene serigrafía. |
|  DC 5V | Puerto de carga USB-C | Carga mediante cargador de teléfono de 5 V o puerto USB de ordenador. |
|  OFF ON | Interruptor/Volumen | Gire la rueda para encender/apagar el amplificador y ajustar el volumen. |

III. Descripción de funcionamiento

1. Encendido y apagado:

1) **Amplificador de voz:** El producto solo admite carga estándar de 5 V y no admite ningún tipo de carga rápida QC. Tras oír un clic, el dispositivo se enciende, el indicador luminoso se ilumina y entra por defecto en el último modo utilizado. El aviso de voz indicará “Modo de espera” o “Bluetooth esperando conexión”.

Para apagar el dispositivo, con el dispositivo encendido gire el selector hacia la izquierda en sentido antihorario. Tras oír un clic, el dispositivo se apaga y el indicador luminoso se apaga.

2) **Micrófono inalámbrico: deslice el interruptor del micrófono inalámbrico a la posición “ON” para encender el dispositivo; el indicador luminoso se iluminará. Deslice el interruptor a la posición “OFF” para apagar el dispositivo; el indicador luminoso se apagará.**

2. LED/Modo

Pulse el botón para alternar entre el modo Bluetooth y el modo de espera. Un aviso de voz indicará el modo actual.

En modo Bluetooth, mantenga pulsado el botón para desconectar la conexión Bluetooth actual. El dispositivo volverá al estado sin conexión y emitirá el aviso de voz “Bluetooth esperando conexión”, lo que permite volver a conectar por Bluetooth.

Por ejemplo, si el dispositivo se enciende por defecto en modo Bluetooth:

1) El aviso de voz indica “Bluetooth esperando conexión”. Para conectar, active el Bluetooth en el teléfono, busque el nombre de dispositivo “S358” en la lista de dispositivos disponibles y toque para conectarlo. Un aviso de voz indicará “Conectado”. Ahora puede reproducir música u otro audio desde el teléfono. Si desactiva el Bluetooth en el teléfono, el aviso de voz indicará “Desconectado”. Cuando vuelva a activar el Bluetooth, el dispositivo se reconectará automáticamente.

2) Pulse el botón para cambiar al modo de espera. El dispositivo emitirá un aviso de voz. En este modo, la conexión Bluetooth está desconectada y no puede establecerse.

3) Pulse de nuevo el botón para volver al modo Bluetooth. El aviso de voz indicará “Bluetooth esperando conexión”. Mantenga pulsado para desconectar el teléfono actualmente conectado, permitiendo que otro teléfono se conecte por Bluetooth. Mantenga pulsado de nuevo para

reconectarse automáticamente al último teléfono emparejado. Si el Bluetooth está desactivado en su teléfono, pero otros teléfonos pueden conectarse por Bluetooth, repita el paso 1 para realizar el emparejamiento Bluetooth.

4) El amplificador de voz solo conserva la información de identificación del último dispositivo emparejado. Cada vez que el amplificador de voz se enciende y entra en modo Bluetooth, se conecta automáticamente al último dispositivo conectado.

3. Amplificación de voz con micrófono con cable

Conecte el micrófono con cable directamente a la interfaz MIC para amplificar el sonido. Al usarlo, colóquese primero el micrófono con cable y ajuste después la posición y el ángulo del cabezal de captación del micrófono.

El producto incorpora tecnología antiacople. Si se produce acople debido al uso a corta distancia o a la reflexión de las ondas sonoras en un espacio reducido, puede reducirlo o eliminarlo alejando el micrófono del altavoz o orientándolo hacia abajo. El altavoz dejará de silbar inmediatamente.

4. Emparejamiento del amplificador de voz inalámbrico y el micrófono inalámbrico

El producto viene emparejado de fábrica y no requiere emparejamiento adicional. Está listo para usar la amplificación inalámbrica de inmediato. Cada micrófono inalámbrico solo puede almacenar la información de emparejamiento de un amplificador de voz inalámbrico, el último con el que se emparejó. El amplificador de voz inalámbrico y el micrófono inalámbrico se reconectarán automáticamente cada vez que se enciendan.

Para emparejar un nuevo micrófono inalámbrico, tomando como ejemplo el amplificador de voz inalámbrico S358 y el micrófono inalámbrico S128, siga estos pasos:

1) Encienda el amplificador de voz inalámbrico. Mantenga pulsado durante 1-2 segundos el botón de emparejamiento situado en el lateral. El indicador del amplificador se iluminará en amarillo y un aviso de voz dirá “Esperando emparejamiento”, indicando que ha entrado en modo de emparejamiento. El amplificador permanece en modo de emparejamiento durante 30 segundos. Si no se establece ninguna conexión durante ese tiempo, saldrá de este modo y anunciará “Emparejamiento fallido”. También puede salir inmediatamente del modo de emparejamiento pulsando brevemente de nuevo el botón de emparejamiento mientras la luz amarilla esté encendida. La luz se volverá verde y la unidad anunciará “Emparejamiento fallido”.

2) En los 30 segundos posteriores a la entrada del amplificador en modo de emparejamiento, encienda el micrófono inalámbrico S128. Mientras lo enciende, mantenga pulsados simultáneamente los botones de volumen “+” y “-” del lateral. Después de aproximadamente 1 segundo, el indicador del micrófono permanecerá encendido de forma fija. Al mismo tiempo, el indicador del amplificador cambiará de amarillo a verde y se reproducirá el aviso de voz “Emparejamiento correcto”. Esto indica que el emparejamiento entre el amplificador S358 y el micrófono S128 se ha realizado correctamente.

3) Si el emparejamiento falla, repita los pasos 1) y 2).

5. Control de volumen

1) **Amplificador de voz:** gire la rueda para ajustar el volumen. Gírela hacia la derecha en sentido horario para aumentar el volumen y hacia la izquierda en sentido antihorario para disminuirlo.

2) **Micrófono inalámbrico:** pulse el botón “+” para aumentar el volumen de amplificación de voz y el botón “-” para disminuirlo.

6. Reproducción de audio AUX

Conecte el amplificador de voz a un ordenador, teléfono móvil, tableta, reproductor MP3/MP4 u otro dispositivo mediante el cable de audio AUX de 3,5 mm para reproducir audio. En este modo, el dispositivo puede utilizarse como altavoz externo.

IV. Instrucciones de carga

1. Cuando la batería esté baja, puede cargar el amplificador de voz con el cable de carga USB-C incluido. Conéctelo a un ordenador, a un cargador de teléfono de 5 V, a una batería externa portátil o a un dispositivo similar.
2. El producto solo admite carga estándar de 5 V y no admite ningún tipo de carga rápida QC. El uso de un cargador con una tensión superior a 5 V puede dañar el producto o impedir la carga.

3. Descripción del indicador LED del amplificador de voz inalámbrico S358:

| Estado del amplificador de voz | | Estado del indicador LED |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Batería baja | | Indicador LED parpadeando rápidamente |
| Cargar con el dispositivo encendido | Cargando | Luz amarilla fija |
| | Cargado | Luz verde fija |
| Cargar con el dispositivo apagado | Cargando | Luz roja fija |
| | Cargado | Luz verde fija |

4. Descripción del indicador LED del micrófono inalámbrico S128:

| Estado del micrófono inalámbrico | | Estado del indicador LED |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Batería baja | | Indicador LED parpadeando rápidamente |
| Cargar con el dispositivo encendido | Cargando | Luz morada fija |
| | Cargado | Luz verde fija |
| Cargar con el dispositivo apagado | Cargando | Luz roja fija |
| | Cargado | Luz verde fija |

V. Especificaciones del producto

1. Amplificador de voz inalámbrico S358 con batería de litio de 5200 mAh.

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|----------------|
| Potencia nominal | 7 W | Potencia máx. | 15 W |
| Altavoz | Altavoz magnético de 3 pulgadas y 3 ohmios | Respuesta de frecuencia | 120Hz-15KHz |
| Batería | 3,7 V/5200 mAh, 2 baterías de litio en paralelo | Tensión de carga | USB/DC 5 V 2 A |

| | | | |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------|
| Tiempo de carga | 3-4 horas | Tiempo de uso | 10-12 horas |
| Tamaño | 91,1 x 101,5 x 37,8 mm | Peso neto | 205,5 g |

2. Especificaciones del micrófono inalámbrico S128.

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Batería | 3,7 V/600 mAh | Tensión de carga | USB/DC 5 V 0.5 A |
| Tiempo de carga | 2 horas | Tiempo de uso | 35 horas |
| Frecuencia | 2.4 G | Distancia inalámbrica | 30 metros |

VI. Contenido del paquete

Amplificador de voz x 1, micrófono inalámbrico x 1, micrófono con cable x 1, cable USB-C x 1, cable de audio de 3,5 mm x 1, cinturón ajustable x 1, manual de usuario x 1.

VII. Consejos y precauciones

1. Se recomienda no retirar la cubierta de espuma y colocar el cabezal de captación del micrófono con cable directamente junto a la boca, a una distancia de 0,5-1 cm. Esto atenúa el flujo de aire, reduce el ruido generado por la exhalación y hace que la amplificación sea más clara y estable.
2. El micrófono no debe orientarse directamente hacia la parte frontal del amplificador de voz a corta distancia; es preferible orientarlo hacia la parte posterior del micrófono. El amplificador de voz dispone de una función para evitar el acople. Si el amplificador de voz produce un silbido, tire del micrófono o muévelo; el amplificador de voz dejará de silbar inmediatamente.
3. Antes de utilizarlo por primera vez o después de no usarlo durante mucho tiempo, cargue

completamente el amplificador de voz para garantizar la autonomía de la batería.

4. No conecte una señal de fuente de audio externa al puerto de micrófono para evitar distorsiones o daños en el amplificador de voz por una salida excesiva.
5. El personal no cualificado no debe desmontar, modificar ni reparar el equipo sin autorización. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio posventa.
6. No permita que el producto ni sus accesorios entren en contacto con agua o humedad, y no los exponga a lluvia ni salpicaduras para evitar la entrada de agua y cortocircuitos.
7. No utilice el producto en zonas inflamables o explosivas ni en zonas donde esté prohibido el uso de equipos de radio. Al entrar en zonas peligrosas o prohibidas por la normativa aplicable, apague el producto para evitar posibles riesgos de seguridad.
8. No lo utilice en entornos de alta temperatura, alta presión o alta humedad, como exposición directa al sol, estufas, calefactores, humidificadores o piscinas. No lo coloque encima ni cerca de fuentes peligrosas, como fuego, líquidos, explosivos o maquinaria de alta velocidad, para evitar daños y peligros.
9. Para proteger el medio ambiente, deposite el amplificador de voz desechado en un punto de recogida designado o devuélvalo al fabricante. No lo deseche de forma arbitraria.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd

Dirección: No. 277 Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, 201201, China

Tel: 86-21-51872080

Email: support@norwii.com