


Amplificateur vocal sans fil S358

Manuel d'utilisation

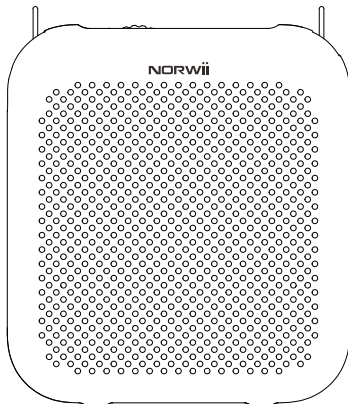


I. Présentation des fonctions

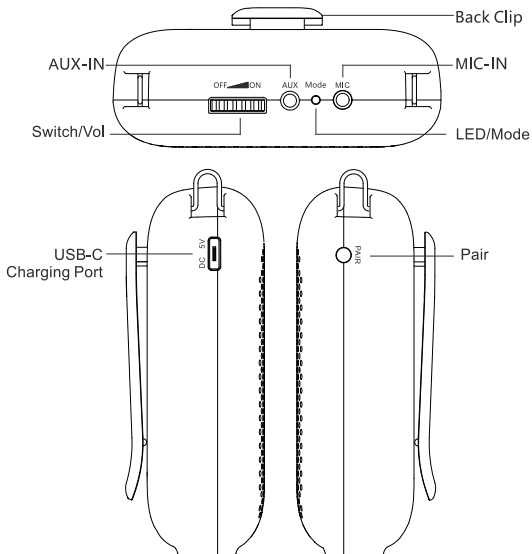





Amplificateur vocal sans fil S358

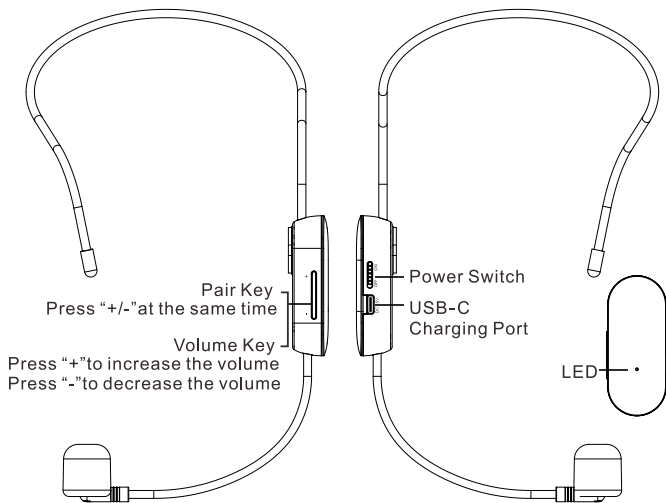

Microphone sans fil S128



II. Description des touches et des ports

 Mode	LED/Mode	Appuyez sur la touche pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode veille.
 MIC	MIC-IN	En mode veille, insérez le microphone dans l'interface microphone 3,5 mm pour amplifier.
 AUX	AUX-IN	Interface audio 3,5 mm, prend en charge la lecture de musique ; insérez le câble audio pour lancer automatiquement la lecture.
 PAIR	Touche d'appairage	Maintenez la touche d'appairage enfoncée pour connecter le microphone sans fil. L'amplification sans fil est activée après un appairage réussi. Pour la version filaire, cette touche est inactive et ne comporte pas de marquage sérigraphié.
 DC 5V	Port de charge USB-C	Charge via un chargeur de téléphone 5 V ou un port USB d'ordinateur.
 OFF ON	Interrupteur/Volume	Tournez la molette pour allumer/éteindre l'amplificateur et régler le volume.

III. Mode d'emploi

1. Mise sous tension et hors tension :

1) **Amplificateur vocal** : tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Après le clic, l'appareil s'allume, le voyant s'allume et l'appareil passe par défaut dans le dernier mode utilisé. Le message vocal indique « Mode veille » ou « Bluetooth en attente de connexion ».

Pour éteindre l'appareil, tournez la molette vers la gauche dans le sens antihoraire lorsque l'appareil est allumé. Après le clic, l'appareil s'éteint et le voyant s'éteint.

2) Microphone sans fil : faites glisser l'interrupteur du microphone sans fil sur la position « ON » pour allumer l'appareil ; le voyant s'allume. Faites glisser l'interrupteur sur « OFF » pour éteindre l'appareil ; le voyant s'éteint.

2. LED/Mode

Appuyez sur la touche pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode veille. Un message vocal indique le mode en cours.

En mode Bluetooth, maintenez la touche enfoncée pour déconnecter la connexion Bluetooth en cours. L'appareil revient à l'état non connecté et émet le message vocal « Bluetooth en attente de connexion », ce qui permet de reconnecter le Bluetooth.

Par exemple, si l'appareil démarre par défaut en mode Bluetooth :

1) Le message vocal indique « Bluetooth en attente de connexion ». Pour établir la connexion, activez le Bluetooth sur votre téléphone, recherchez le nom d'appareil « S358 » dans la liste des appareils disponibles, puis touchez-le pour vous connecter. Un message vocal indique « Connecté ». Vous pouvez alors lire de la musique ou d'autres contenus audio depuis votre téléphone. Si vous désactivez le Bluetooth sur le téléphone, le message vocal indique « Déconnecté ». Lorsque vous réactivez le Bluetooth, l'appareil se reconnecte automatiquement.

2) Appuyez sur la touche pour passer en mode veille. L'appareil émet un message vocal. Dans ce mode, la connexion Bluetooth est déconnectée et ne peut pas être établie.

3) Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir au mode Bluetooth. Le message vocal indique « Bluetooth en attente de connexion ». Maintenez la touche enfoncée pour déconnecter le téléphone

actuellement connecté, afin qu'un autre téléphone puisse se connecter par Bluetooth. Maintenez à nouveau la touche enfoncée pour reconnecter automatiquement le dernier téléphone appairé. Si le Bluetooth est désactivé sur votre téléphone alors que d'autres téléphones peuvent se connecter par Bluetooth, répétez l'étape 1 pour effectuer l'appairage Bluetooth.

4) L'amplificateur vocal ne conserve que les informations d'identification du dernier appareil appairé. Chaque fois que l'amplificateur vocal est mis sous tension et passe en mode Bluetooth, il se connecte automatiquement au dernier appareil connecté.

3. Amplification vocale avec microphone filaire

Branchez le microphone filaire directement sur l'interface MIC pour amplifier le son. Lors de l'utilisation, mettez d'abord le microphone filaire, puis ajustez la position et l'angle de la tête de captation du microphone.

Le produit intègre une technologie anti-larsen. Si un larsen se produit en raison d'une utilisation trop proche ou de réflexions sonores dans un petit espace, vous pouvez le réduire ou l'éliminer en éloignant le microphone du haut-parleur ou en l'orientant vers le bas. Le haut-parleur cesse immédiatement de siffler.

4. Appairage de l'amplificateur vocal sans fil et du microphone sans fil

Le produit est appairé en usine et ne nécessite aucun appairage supplémentaire. Il est prêt à être utilisé immédiatement pour l'amplification vocale sans fil. Chaque microphone sans fil ne peut mémoriser les informations d'appairage que d'un seul amplificateur vocal sans fil, c'est-à-dire le dernier avec lequel il a été appairé. L'amplificateur vocal sans fil et le microphone sans fil se reconnectent automatiquement à chaque mise sous tension.

Pour appairer un nouveau microphone sans fil, en prenant l'amplificateur vocal sans fil S358 et le microphone sans fil S128 comme exemple, procédez comme suit :

1) Allumez l'amplificateur vocal sans fil. Maintenez la touche d'appairage située sur le côté enfoncée pendant 1 à 2 secondes. Le voyant de l'amplificateur s'allume en jaune et le message vocal « En attente d'appairage » indique que l'appareil est passé en mode appairage. L'amplificateur reste en mode appairage pendant 30 secondes. S'il n'y a aucune connexion pendant ce délai, il quitte ce mode et annonce « Échec de l'appairage ». Vous pouvez également quitter immédiatement le mode appairage en appuyant brièvement de nouveau sur la touche d'appairage lorsque le voyant jaune est allumé. Le voyant devient vert et l'appareil annonce « Échec de l'appairage ».

2) Dans les 30 secondes suivant l'entrée de l'amplificateur en mode appairage, allumez le microphone sans fil S128. Pendant la mise sous tension, maintenez simultanément les touches de volume « + » et « - » situées sur le côté. Après environ 1 seconde, le voyant du microphone reste allumé en continu. En même temps, le voyant de l'amplificateur passe du jaune au vert et le message vocal « Appairage réussi » est émis. Cela indique que l'appairage entre l'amplificateur S358 et le microphone S128 a réussi.

3) Si l'appairage échoue, répétez les étapes 1) et 2).

5. Réglage du volume

1) Amplificateur vocal : tournez la molette pour régler le volume. Tournez-la vers la droite dans le sens horaire pour augmenter le volume, et vers la gauche dans le sens antihoraire pour le diminuer.

2) Microphone sans fil : appuyez sur la touche « + » pour augmenter le volume d'amplification vocale et sur la touche « - » pour le diminuer.

6. Lecture audio AUX

Connectez l'amplificateur vocal à un ordinateur, un téléphone portable, une tablette, un lecteur MP3/MP4 ou un autre appareil à l'aide du câble audio AUX 3,5 mm pour lire du son. Dans ce mode, l'appareil peut être utilisé comme haut-parleur externe.

IV. Instructions de charge

1. Lorsque le niveau de batterie est faible, vous pouvez recharger l'amplificateur vocal avec le câble de charge USB-C fourni. Connectez-le à un ordinateur, à un chargeur de téléphone 5 V, à une batterie externe ou à un appareil similaire.
2. Le produit prend uniquement en charge la charge standard 5 V et ne prend pas en charge la charge rapide QC. L'utilisation d'un chargeur avec une tension supérieure à 5 V peut endommager le produit ou empêcher la charge.

3. Description du voyant LED de l'amplificateur vocal sans fil S358 :

État de l'amplificateur vocal		État du voyant LED
Batterie faible		Le voyant LED clignote rapidement
Charge appareil allumé	En charge	Voyant jaune fixe
	Chargé	Voyant vert fixe
Charge appareil éteint	En charge	Voyant rouge fixe
	Chargé	Voyant vert fixe

4. Description du voyant LED du microphone sans fil S128 :

État du microphone sans fil		État du voyant LED
Batterie faible		Le voyant LED clignote rapidement
Charge appareil allumé	En charge	Voyant violet fixe
	Chargé	Voyant vert fixe
Charge appareil éteint	En charge	Voyant rouge fixe
	Chargé	Voyant vert fixe

V. Caractéristiques du produit

1. Amplificateur vocal sans fil S358 avec batterie lithium 5200 mAh.

Puissance nominale	7 W	Puissance max.	15 W
Haut-parleur	Haut-parleur magnétique 3 pouces, 3 ohms	Réponse en fréquence	120 Hz-15 KHz
Batterie	3,7 V/5200 mAh, 2 batteries lithium en parallèle	Tension de charge	USB/DC 5 V 2 A

Temps de charge	3 à 4 heures	Autonomie	10 à 12 heures
Dimensions	91,1 x 101,5 x 37,8 mm	Poids net	205,5 g

2. Caractéristiques du microphone sans fil S128.

Batterie	3,7 V/600 mAh	Tension de charge	USB/DC 5 V 0.5 A
Temps de charge	2 heures	Autonomie	35 heures
Fréquence	2.4 G	Distance sans fil	30 mètres

VI. Contenu de l'emballage

Amplificateur vocal x 1, microphone sans fil x 1, microphone filaire x 1, câble USB-C x 1, câble audio 3,5 mm x 1, ceinture réglable x 1, manuel d'utilisation x 1.

VII. Conseils et précautions

1. Il est recommandé de ne pas retirer la bonnette en mousse et de placer la tête de captation du microphone filaire directement près de la bouche, à 0,5-1 cm. Cela atténue le flux d'air, réduit les bruits générés par l'expiration et rend l'amplification plus claire et plus stable.
2. Le microphone ne doit pas être orienté directement vers l'avant de l'amplificateur vocal à courte distance ; il est préférable de l'orienter vers l'arrière du microphone. L'amplificateur vocal dispose d'une fonction de prévention du larsen. Si l'amplificateur vocal produit un sifflement, tirez ou déplacez le microphone ; le sifflement s'arrête immédiatement.
3. Avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, chargez complètement l'amplificateur vocal afin de préserver l'autonomie de la batterie.

-
4. Ne branchez pas de signal audio externe sur le port microphone afin d'éviter toute distorsion ou tout dommage de l'amplificateur vocal dû à une sortie excessive.
 5. Les personnes non qualifiées ne doivent pas démonter, modifier ou réparer l'appareil sans autorisation. Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente.
 6. Ne mettez pas le produit ni ses accessoires en contact avec de l'eau ou de l'humidité, et ne les exposez pas à la pluie ou aux éclaboussures, afin d'éviter toute infiltration d'eau et tout court-circuit.
 7. N'utilisez pas le produit dans des zones inflammables ou explosives, ni dans des zones où les équipements radio sont interdits. Lorsque vous entrez dans des zones dangereuses ou interdites par la réglementation, éteignez le produit afin d'éviter tout risque potentiel pour la sécurité.
 8. N'utilisez pas le produit dans des environnements à température élevée, pression élevée ou forte humidité, par exemple en plein soleil, près d'une cuisinière, d'un radiateur, d'un humidificateur ou d'un bassin d'eau. Ne le placez pas sur ou près de sources dangereuses telles qu'une flamme, un liquide, un explosif ou des machines à grande vitesse, afin d'éviter tout dommage ou danger.
 9. Pour protéger l'environnement, déposez l'amplificateur vocal usagé dans un point de collecte prévu à cet effet ou renvoyez-le au fabricant. Ne le jetez pas avec les déchets ordinaires.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd

Adresse : No. 277 Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, 201201, Chine

Tel: 86-21-51872080

Email: support@norwii.com