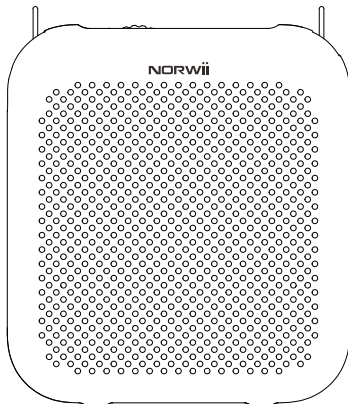
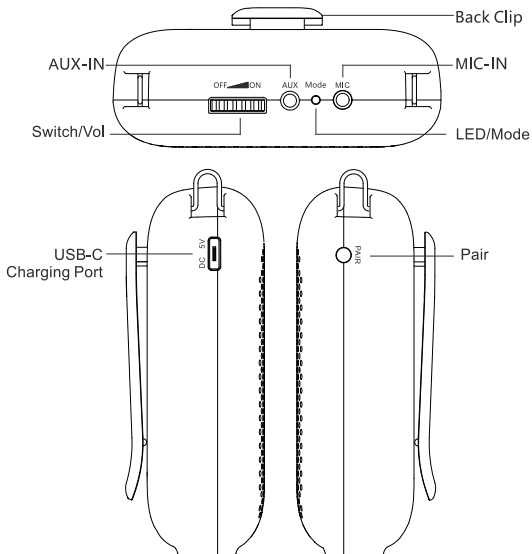

Amplificatore vocale wireless S358
Manuale utente

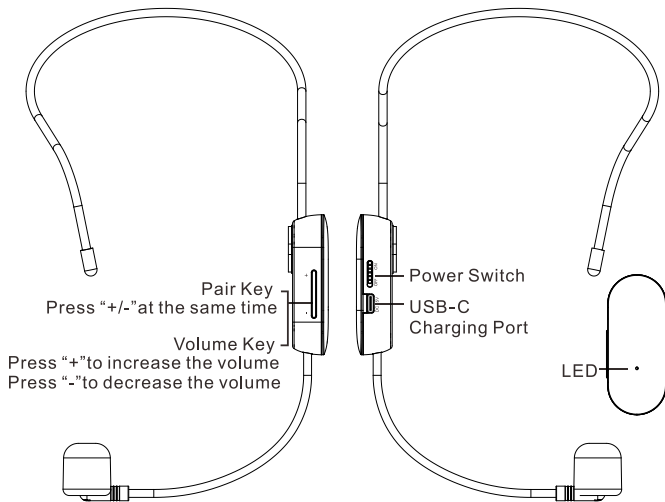


I. Schema delle funzioni

Amplificatore vocale wireless S358



Microfono wireless S128



II. Descrizione dei tasti e delle porte

 Mode	LED/Modalità	Premere il tasto per alternare tra modalità Bluetooth e modalità standby.
 MIC	MIC-IN	In modalità standby, inserire il microfono nell'interfaccia microfono da 3,5 mm per amplificare.
 AUX	AUX-IN	Interfaccia audio da 3,5 mm, supporta la riproduzione musicale; inserire il cavo audio per avviare automaticamente la riproduzione.
 PAIR	Tasto di associazione	Tenere premuto il tasto di associazione per collegare il microfono wireless. L'amplificazione wireless viene attivata dopo l'associazione riuscita. Nella versione cablata, questo tasto è inattivo e non presenta marcatura serigrafica.
 DC 5V	Porta di ricarica USB-C	Ricarica tramite caricabatterie per telefono da 5 V o porta USB del computer.
 OFF ON	Interruttore/Volume	Ruotare la manopola per accendere/spegnere l'amplificatore e regolare il volume.

III. Descrizione del funzionamento

1. Accensione e spegnimento:

1) **Amplificatore vocale:** ruotare la manopola in senso orario. Dopo il clic, il dispositivo si accende, la spia si illumina e viene attivata per impostazione predefinita l'ultima modalità utilizzata. Il messaggio vocale indica "Modalità standby" o "Bluetooth in attesa di connessione".

Per spegnere il dispositivo, con il dispositivo acceso ruotare la manopola verso sinistra in senso antiorario. Dopo il clic, il dispositivo si spegne e la spia si spegne.

2) **Microfono wireless: far scorrere l'interruttore del microfono wireless in posizione "ON" per accendere il dispositivo; la spia si illumina. Far scorrere l'interruttore in posizione "OFF" per spegnere il dispositivo; la spia si spegne.**

2. LED/Modalità

Premere il tasto per alternare tra modalità Bluetooth e modalità standby. Un messaggio vocale indica la modalità corrente.

In modalità Bluetooth, tenere premuto il tasto per interrompere la connessione Bluetooth corrente. Il dispositivo torna allo stato non connesso e riproduce il messaggio vocale "Bluetooth in attesa di connessione", consentendo di riconnettersi tramite Bluetooth.

Ad esempio, se il dispositivo si accende per impostazione predefinita in modalità Bluetooth:

1) Il messaggio vocale indica "Bluetooth in attesa di connessione". Per connettersi, attivare il Bluetooth sul telefono, trovare il nome dispositivo "S358" nell'elenco dei dispositivi disponibili e toccarlo per connettersi. Un messaggio vocale indica "Connesso". Ora è possibile riprodurre musica o altri contenuti audio dal telefono. Se si disattiva il Bluetooth sul telefono, il messaggio vocale indica "Disconnesso". Quando si riattiva il Bluetooth, il dispositivo si riconnette automaticamente.

2) Premere il tasto per passare alla modalità standby. Il dispositivo emette un messaggio vocale. In questa modalità, la connessione Bluetooth è interrotta e non può essere stabilita.

3) Premere nuovamente il tasto per tornare alla modalità Bluetooth. Il messaggio vocale indica "Bluetooth in attesa di connessione". Tenere premuto per disconnettere il telefono attualmente connesso, consentendo a un altro telefono di collegarsi tramite Bluetooth. Tenere premuto di nuovo

per riconnettersi automaticamente all'ultimo telefono associato. Se il Bluetooth è disattivato sul proprio telefono ma altri telefoni possono connettersi tramite Bluetooth, ripetere il passaggio 1 per eseguire l'associazione Bluetooth.

4) L'amplificatore vocale conserva solo le informazioni di identificazione dell'ultimo dispositivo associato. Ogni volta che l'amplificatore vocale si accende ed entra in modalità Bluetooth, si connette automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.

3. Amplificazione vocale con microfono cablato

Collegare il microfono cablato direttamente all'interfaccia MIC per amplificare il suono. Durante l'uso, indossare prima il microfono cablato, quindi regolare la posizione e l'angolazione della testina di captazione del microfono.

Il prodotto è dotato di tecnologia anti-feedback (anti-fischio). Se si verifica feedback a causa dell'uso a distanza ravvicinata o della riflessione delle onde sonore in uno spazio ridotto, è possibile ridurlo o eliminarlo allontanando il microfono dall'altoparlante o orientandolo verso il basso. Il fischio dell'altoparlante si interromperà immediatamente.

4. Associazione tra amplificatore vocale wireless e microfono wireless

Il prodotto è preassociato in fabbrica e non richiede ulteriori operazioni di associazione. È pronto per l'uso immediato dell'amplificazione vocale wireless. Ogni microfono wireless può memorizzare le informazioni di associazione di un solo amplificatore vocale wireless, ossia l'ultimo con cui è stato associato. L'amplificatore vocale wireless e il microfono wireless si riconnettono automaticamente a ogni accensione.

Per associare un nuovo microfono wireless, seguire questi passaggi utilizzando come esempio l'amplificatore vocale wireless S358 e il microfono wireless S128:

1) Accendere l'amplificatore vocale wireless. Tenere premuto per 1-2 secondi il tasto di associazione sul lato. La spia dell'amplificatore si illumina in giallo e un messaggio vocale annuncia "In attesa di associazione", indicando che è stata attivata la modalità di associazione. L'amplificatore rimane in modalità di associazione per 30 secondi. Se entro tale tempo non viene stabilita alcuna connessione, uscirà da questa modalità e annuncerà "Associazione non riuscita". È anche possibile uscire immediatamente dalla modalità di associazione premendo brevemente di nuovo il tasto di associazione mentre la luce gialla è accesa. La luce diventa verde e l'unità annuncia "Associazione non riuscita".

2) Entro 30 secondi dall'ingresso dell'amplificatore in modalità di associazione, accendere il microfono wireless S128. Durante l'accensione, tenere premuti contemporaneamente i tasti Volume "+" e Volume "-" sul lato. Dopo circa 1 secondo, la spia del microfono rimane accesa fissa. Contemporaneamente, la spia dell'amplificatore passa dal giallo al verde e viene riprodotto il messaggio vocale "Associazione riuscita". Ciò indica che l'associazione tra l'amplificatore S358 e il microfono S128 è riuscita.

3) Se l'associazione non riesce, ripetere i passaggi 1) e 2).

5. Controllo del volume

1) Amplificatore vocale: ruotare la manopola per regolare il volume. Ruotarla verso destra in senso orario per aumentare il volume e verso sinistra in senso antiorario per diminuirlo.

2) Microfono wireless: premere il tasto "+" per aumentare il volume dell'amplificazione vocale e il tasto "-" per diminuirlo.

6. Riproduzione audio AUX

Collegare l'amplificatore vocale a computer, telefono cellulare, tablet, lettore MP3/MP4 o altro

dispositivo utilizzando il cavo audio AUX da 3,5 mm per riprodurre l'audio. In questa modalità, il dispositivo può essere utilizzato come altoparlante esterno.

IV. Istruzioni per la ricarica

1. Quando la batteria è scarica, è possibile ricaricare l'amplificatore vocale con il cavo di ricarica USB-C incluso. Collegarlo a un computer, a un caricabatterie per telefono da 5 V, a un power bank portatile o a un dispositivo simile.
2. Il prodotto supporta solo la ricarica standard a 5 V e non supporta alcun tipo di ricarica rapida QC. L'uso di un caricabatterie con tensione superiore a 5 V può danneggiare il prodotto o impedirne la ricarica.

3. Descrizione della spia LED dell'amplificatore vocale wireless S358:

Stato dell'amplificatore vocale		Stato della spia LED
Batteria scarica		Spia LED lampeggiante rapidamente
Ricarica con dispositivo acceso	In carica	Luce gialla fissa
	Carico	Luce verde fissa
Ricarica con dispositivo spento	In carica	Luce rossa fissa
	Carico	Luce verde fissa

4. Descrizione della spia LED del microfono wireless S128:

Stato del microfono wireless		Stato della spia LED
Batteria scarica		Spia LED lampeggiante rapidamente
Ricarica con dispositivo acceso	In carica	Luce viola fissa
	Carico	Luce verde fissa
Ricarica con dispositivo spento	In carica	Luce rossa fissa
	Carico	Luce verde fissa

V. Specifiche del prodotto

1. Amplificatore vocale wireless S358 con batteria al litio da 5200 mAh.

Potenza nominale	7 W	Potenza max	15 W
Altoparlante	Altoparlante magnetico da 3 pollici, 3 ohm	Risposta in frequenza	120 Hz-15 KHz
Batteria	3,7 V/5200 mAh, 2 batterie al litio in parallelo	Tensione di ricarica	USB/DC 5 V 2 A

Tempo di ricarica	3-4 ore	Autonomia	10-12 ore
Dimensioni	91,1 x 101,5 x 37,8 mm	Peso netto	205,5 g

2. Specifiche del microfono wireless S128.

Batteria	3,7 V/600 mAh	Tensione di ricarica	USB/DC 5 V 0.5 A
Tempo di ricarica	2 ore	Autonomia	35 ore
Frequenza	2.4 G	Distanza wireless	30 metri

VI. Contenuto della confezione

Amplificatore vocale x 1, microfono wireless x 1, microfono cablato x 1, cavo USB-C x 1, cavo audio da 3,5 mm x 1, cintura regolabile x 1, manuale utente x 1.

VII. Suggerimenti e precauzioni

1. Si consiglia di non rimuovere la spugna e di posizionare la testina di captazione del microfono cablato direttamente vicino alla bocca, a 0,5-1 cm. In questo modo si attenua il flusso d'aria, si riduce il rumore prodotto dall'espiazione e l'amplificazione risulta più chiara e stabile.
2. Il microfono non deve essere rivolto direttamente verso la parte anteriore dell'amplificatore vocale a distanza ravvicinata; è preferibile orientarlo verso il retro del microfono. L'amplificatore vocale dispone di una funzione anti-fischio. Se l'amplificatore vocale produce un fischio, tirare o spostare il microfono; il fischio si interromperà immediatamente.
3. Prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo, caricare completamente l'amplificatore vocale per garantire la durata della batteria.

-
4. Non collegare un segnale audio esterno alla porta microfono, per evitare distorsioni o danni all'amplificatore vocale causati da un'uscita eccessiva.
 5. Il personale non qualificato non deve smontare, modificare o riparare il dispositivo senza autorizzazione. Per qualsiasi domanda, contattare il nostro servizio post-vendita.
 6. Non mettere il prodotto e gli accessori a contatto con acqua o umidità e non esporli a pioggia o spruzzi d'acqua, per evitare infiltrazioni d'acqua e cortocircuiti.
 7. Non utilizzare il prodotto in aree infiammabili o esplosive né in aree in cui le apparecchiature radio sono vietate. Quando si accede ad aree pericolose o vietate dalle normative pertinenti, spegnere il prodotto per evitare potenziali rischi per la sicurezza.
 8. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperatura elevata, alta pressione o alta umidità, ad esempio esposizione al sole, stufe, riscaldatori, umidificatori, vasche o piscine. Non collocarlo sopra o vicino a fonti pericolose, quali fuoco, liquidi, esplosivi o macchinari ad alta velocità, per evitare danni e pericoli.
 9. Per proteggere l'ambiente, conferire l'amplificatore vocale dismesso negli appositi contenitori di raccolta o restituirlo al produttore. Non smaltirlo indiscriminatamente.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd

Indirizzo: N. 277 Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, 201201, Cina

Tel: 86-21-51872080

Email: support@norwii.com