


S358 draadloze stemversterker

Gebruikershandleiding

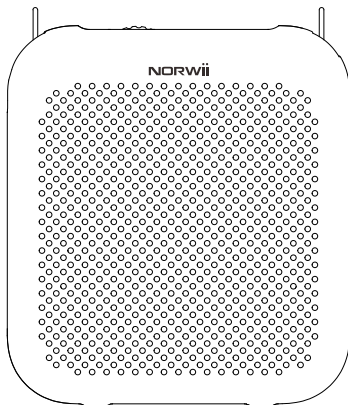


I. Functieoverzicht

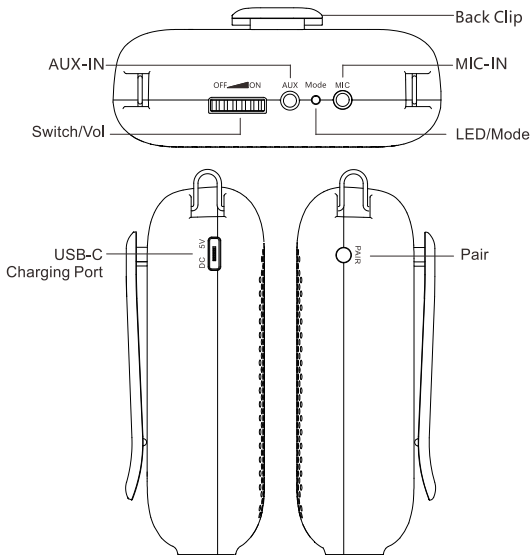





S358 draadloze stemversterker

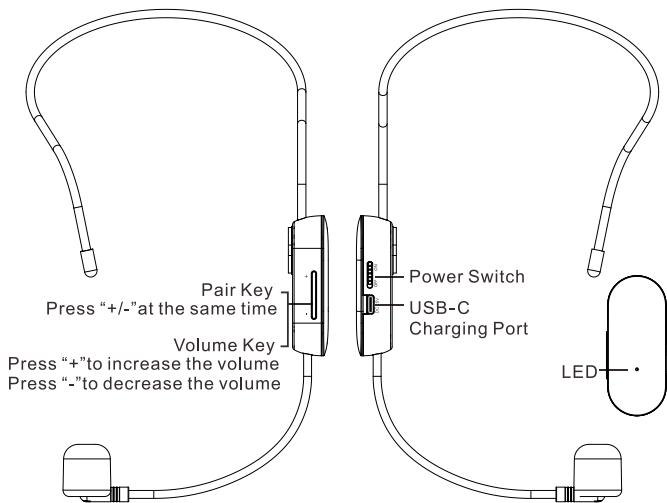

S128 draadloze microfoon



II. Beschrijving van knoppen en poorten

 Mode	LED/Modus	Druk op de knop om te schakelen tussen Bluetooth-modus en stand-bymodus.
 MIC	MIC-IN	Steek in de stand-bymodus de microfoon in de 3,5-mm microfoonaansluiting om te versterken.
 AUX	AUX-IN	3,5-mm audio-aansluiting, ondersteunt muziekweergave; sluit de audiokabel aan om automatisch muziek af te spelen.
 PAIR	Koppelingsknop	Houd de koppelingsknop ingedrukt om de draadloze microfoon te verbinden. Draadloze versterking wordt ingeschakeld na een geslaagde koppeling. Bij de bedrade versie is deze knop inactief en heeft hij geen zeefdrukmarkering.
 DC 5V	USB-C-oplaadpoort	Opladen via een 5 V-telefoonoplader of USB-poort van een computer.
 OFF ON	Schakelaar/Volume	Draai aan de knop om de versterker in/uit te schakelen en het volume aan te passen.

III. Bediening

1. In- en uitschakelen:

1) **Stemversterker:** draai de draaiknop rechtsom. Na een klik schakelt het apparaat in, gaat het indicatielampje branden en wordt standaard de laatst gebruikte modus geopend. De spraakmelding luidt “Stand-bymodus” of “Bluetooth wacht op verbinding”.

Draai de draaiknop, terwijl het apparaat is ingeschakeld, linksom naar links om het apparaat uit te schakelen. Na een klik schakelt het apparaat uit en gaat het indicatielampje uit.

2) **Draadloze microfoon: schuif de schakelaar van de draadloze microfoon naar “ON” om het apparaat in te schakelen; het indicatielampje gaat branden. Schuif de schakelaar naar “OFF” om het apparaat uit te schakelen; het indicatielampje gaat uit.**

2. LED/Modus

Druk op de knop om te schakelen tussen Bluetooth-modus en stand-bymodus. Een spraakmelding geeft de huidige modus aan.

Houd in de Bluetooth-modus de knop ingedrukt om de huidige Bluetooth-verbinding te verbreken. Het apparaat keert terug naar de niet-verbonden status en geeft de spraakmelding “Bluetooth wacht op verbinding”, zodat u opnieuw via Bluetooth kunt verbinden.

Bijvoorbeeld wanneer het apparaat standaard in de Bluetooth-modus wordt ingeschakeld:

- 1) De spraakmelding luidt “Bluetooth wacht op verbinding”. Schakel Bluetooth op uw telefoon in, zoek de apparaatnaam “S358” in de lijst met beschikbare apparaten en tik om verbinding te maken. De spraakmelding luidt “Verbonden”. U kunt nu muziek of andere audio vanaf uw telefoon afspelen. Als u Bluetooth op uw telefoon uitschakelt, luidt de spraakmelding “Verbinding verbroken”. Wanneer u Bluetooth weer inschakelt, maakt het apparaat automatisch opnieuw verbinding.
- 2) Druk op de knop om naar de stand-bymodus te schakelen. Het apparaat geeft een spraakmelding. In deze modus is de Bluetooth-verbinding verbroken en kan er geen verbinding worden gemaakt.
- 3) Druk nogmaals op de knop om terug te schakelen naar de Bluetooth-modus. De spraakmelding luidt “Bluetooth wacht op verbinding”. Houd de knop ingedrukt om de momenteel verbonden telefoon los te koppelen, zodat een andere telefoon via Bluetooth verbinding kan maken. Houd opnieuw ingedrukt om automatisch opnieuw verbinding te maken met de laatst gekoppelde telefoon.

Als Bluetooth op uw telefoon is uitgeschakeld maar andere telefoons wel via Bluetooth kunnen verbinden, herhaalt u stap 1 om de Bluetooth-koppeling uit te voeren.

4) De stemversterker bewaart alleen de identificatiegegevens van het laatst gekoppelde apparaat. Telkens wanneer de stemversterker wordt ingeschakeld en naar de Bluetooth-modus gaat, maakt hij automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat.

3. Stemversterking met bedrade microfoon

Sluit de bedrade microfoon rechtstreeks aan op de MIC-aansluiting om het geluid te versterken. Doe bij gebruik eerst de bedrade microfoon om en stel daarna de positie en hoek van de microfoonkop af. Het product beschikt over anti-rondzingentechnologie tegen rondzingen. Als er feedback optreedt door gebruik op korte afstand of door geluidsreflectie in een kleine ruimte, kunt u dit verminderen of verhelpen door de microfoon verder van de luidspreker te plaatsen of omlaag te richten. De luidspreker stopt onmiddellijk met rondzingen.

4. Draadloze stemversterker en draadloze microfoon koppelen

Het product is in de fabriek vooraf gekoppeld en vereist geen extra koppeling. Het is direct klaar voor draadloze stemversterking. Elke draadloze microfoon kan alleen de koppelingsinformatie van één draadloze stemversterker opslaan, namelijk de laatste waarmee hij is gekoppeld. De draadloze stemversterker en draadloze microfoon maken telkens na inschakelen automatisch opnieuw verbinding.

Volg de onderstaande stappen om een nieuwe draadloze microfoon te koppelen. Als voorbeeld worden de draadloze stemversterker S358 en de draadloze microfoon S128 gebruikt:

1) Schakel de draadloze stemversterker in. Houd de koppelingsknop aan de zijkant 1-2 seconden ingedrukt. Het indicatielampje op de versterker brandt geel en de spraakmelding “Wachten op

koppeling” geeft aan dat de koppelingsmodus is geactiveerd. De versterker blijft 30 seconden in de koppelingsmodus. Als er binnen die tijd geen verbinding tot stand komt, verlaat het apparaat deze modus en meldt “Koppelen mislukt”. U kunt de koppelingsmodus ook onmiddellijk verlaten door de koppelingsknop opnieuw kort in te drukken terwijl het gele lampje brandt. Het lampje wordt groen en het apparaat meldt “Koppelen mislukt”.

2) Schakel binnen 30 seconden nadat de versterker de koppelingsmodus heeft geopend de S128 draadloze microfoon in. Houd tijdens het inschakelen zowel de volumeknop “+” als de volumeknop “-” aan de zijkant ingedrukt. Na ongeveer 1 seconde blijft het indicatielampje van de microfoon continu branden. Tegelijk verandert het indicatielampje van de versterker van geel naar groen en wordt de spraakmelding “Koppelen geslaagd” afgespeeld. Dit geeft aan dat de S358-versterker en de S128-microfoon succesvol zijn gekoppeld.

3) Als het koppelen mislukt, herhaalt u stap 1) en 2).

5. Volumeregeling

1) Stemversterker: draai aan de draaiknop om het volume aan te passen. Draai rechtsonder om het volume te verhogen en linksom naar links om het volume te verlagen.

2) Draadloze microfoon: druk op de knop “+” om het volume van de stemversterking te verhogen en op de knop “-” om het te verlagen.

6. AUX-audioweergave

Sluit de stemversterker met de 3,5-mm AUX-audiokabel aan op een computer, mobiele telefoon, tablet, MP3-/MP4-speler of ander apparaat om audio af te spelen. In deze modus kan het apparaat als externe luidspreker worden gebruikt.

IV. Oplaaadinstructies

-
1. Wanneer de batterij bijna leeg is, kunt u de stemversterker opladen met de meegeleverde USB-C-oplaadkabel. Sluit deze aan op een computer, 5V-telefoonoplader, powerbank of vergelijkbaar apparaat.
 2. Het product ondersteunt alleen standaard opladen met 5 V en ondersteunt geen QC-snelladen. Het gebruik van een oplader met een spanning hoger dan 5 V kan het product beschadigen of voorkomen dat het wordt opgeladen.

3. Beschrijving van het LED-indicatielampje van de S358 draadloze stemversterker:

Status van stemversterker		Status van LED-indicator
Batterij bijna leeg		LED-indicatielampje knippert snel
Opladen terwijl ingeschakeld	Opladen	Geel lampje continu aan
	Opgeladen	Groen lampje continu aan
Opladen terwijl uitgeschakeld	Opladen	Rood lampje continu aan
	Opgeladen	Groen lampje continu aan

4. Beschrijving van het LED-indicatielampje van de S128 draadloze microfoon:

Status van draadloze microfoon		Status van LED-indicator
Batterij bijna leeg		LED-indicatielampje knippert snel
Opladen terwijl ingeschakeld	Opladen	Paars lampje continu aan
	Opgeladen	Groen lampje continu aan
Opladen terwijl uitgeschakeld	Opladen	Rood lampje continu aan
	Opgeladen	Groen lampje continu aan

V. Productspecificaties

1. S358 draadloze stemversterker met lithiumbatterij van 5200 mAh.

Nominaal vermogen	7 W	Max. vermogen	15 W
Luidspreker	3-inch magnetische luidspreker, 3 ohm	Frequentierespons	120 Hz-15 KHz
Batterij	3,7 V/5200 mAh, 2 lithiumbatterijen parallel	Oplaadspanning	USB/DC 5 V 2 A
Oplaadtijd	3-4 uur	Gebruiksduur	10-12 uur
Afmetingen	91,1 x 101,5 x 37,8 mm	Nettogewicht	205,5 g

2. Specificaties van de S128 draadloze microfoon.

Batterij	3,7 V/600 mAh	Oplaadspanning	USB/DC 5 V 0.5 A
Oplaadtijd	2 uur	Gebruiksduur	35 uur
Frequentie	2.4 G	Draadloos bereik	30 meter

VI. Paklijst

Stemversterker x 1, draadloze microfoon x 1, bedrade microfoon x 1, USB-C-kabel x 1, 3,5-mm audiokabel x 1, verstelbare heupband x 1, gebruikershandleiding x 1.

VII. Tips en voorzorgsmaatregelen

1. Het wordt aanbevolen het schuimkapje niet te verwijderen en de microfoonkop van de bedrade microfoon direct bij de mond te plaatsen, op 0,5-1 cm afstand. Dit dempt de luchtstroom, vermindert geluid dat door uitademing ontstaat en maakt de versterking helderder en stabiel.
2. De microfoon mag op korte afstand niet rechtstreeks naar de voorkant van de stemversterker zijn gericht; het is beter om de microfoon naar achteren te richten. De stemversterker heeft een functie om rondzingen te voorkomen. Als de stemversterker een rondzingend geluid produceert, trek of verplaats de microfoon; de stemversterker stopt onmiddellijk met rondzingen.
3. Laad de stemversterker volledig op vóór het eerste gebruik of na langdurige opslag om de batterijduur te waarborgen.
4. Sluit geen extern audiosignaal aan op de microfoonpoort om vervorming of schade aan de stemversterker door een te hoog uitgangssignaal te voorkomen.
5. Niet-gekwalificeerde personen mogen het apparaat niet zonder toestemming demonteren, wijzigen

of repareren. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice.

6. Laat het product en de accessoires niet in contact komen met water of vocht en stel ze niet bloot aan regen of spatwater om binnendringend water en kortsluiting te voorkomen.
7. Gebruik het product niet in brandbare of explosiegevaarlijke omgevingen of op plaatsen waar radioapparatuur verboden is. Schakel het product uit wanneer u gevaarlijke gebieden of door regelgeving verboden gebieden betreedt om mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen.
8. Gebruik het product niet in omgevingen met hoge temperatuur, hoge druk of hoge luchtvochtigheid, zoals direct zonlicht, bij een fornuis, verwarming, luchtbevochtiger of waterbak. Plaats het niet op of in de buurt van gevaarlijke bronnen, zoals vuur, vloeistoffen, explosieven of snel bewegende machines, om schade en gevaar te voorkomen.
9. Lever de afgedankte stemversterker ter bescherming van het milieu in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt of stuur deze terug naar de fabrikant. Gooi het apparaat niet zomaar weg.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd

Adres: nr. 277 Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, 201201, China

Tel: 86-21-51872080

Email: support@norwii.com