



---


扩音器使用说明书  
S358 系列

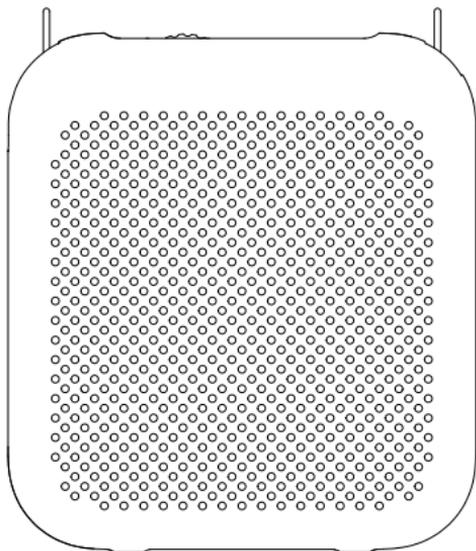

## 扩音器功能示意图

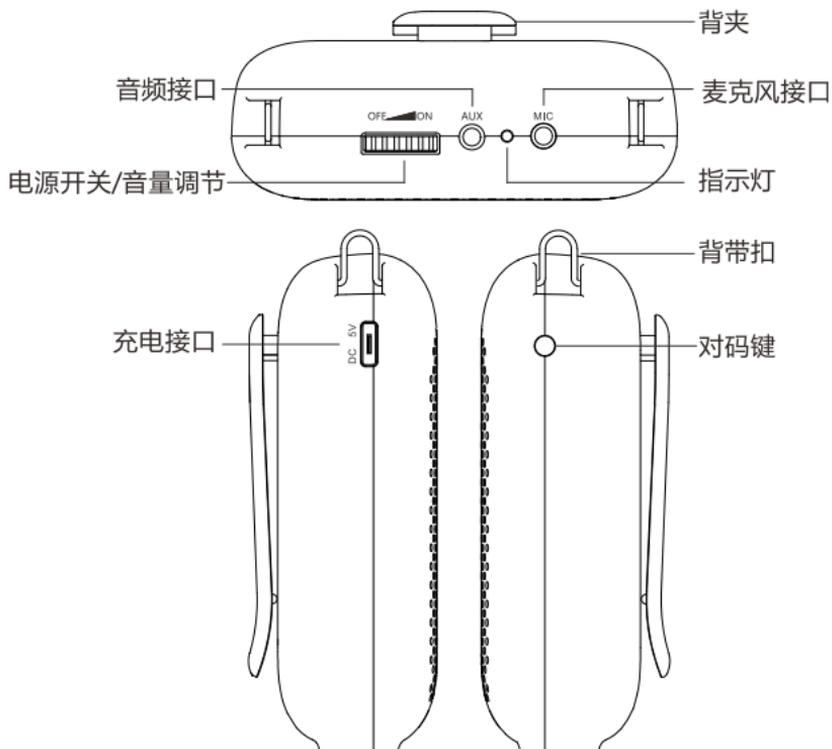

## 无线麦克风功能示意图

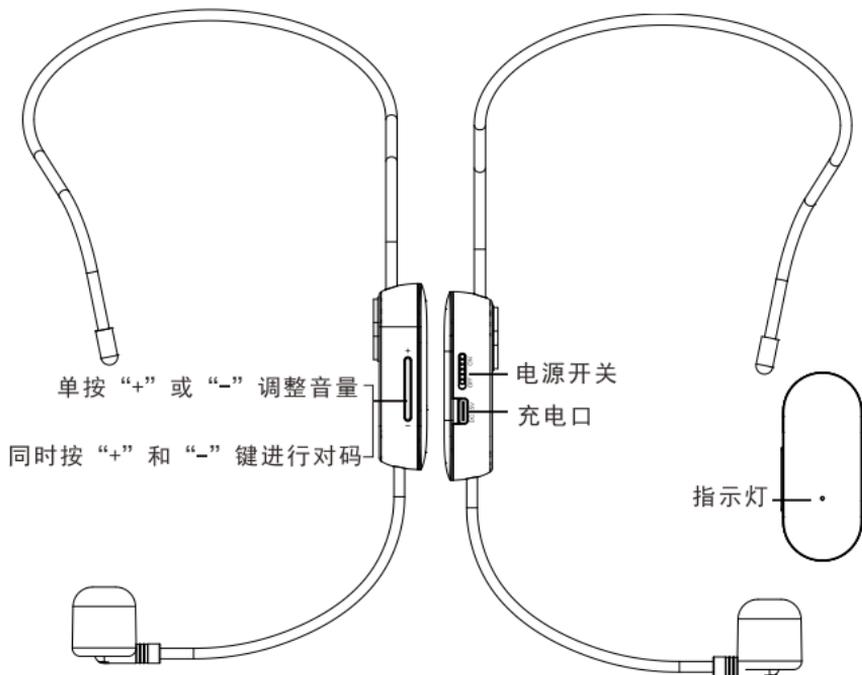

## 按键及接口说明

	麦克风接口	3.5mm 麦克风接口，待机模式下插入配备的有线麦克风即可扩音。
	音频接口	3.5mm 音频接口，支持音乐播放，插入音频线自动播放。
	对码键	长按对码键后，与 UHF 无线麦克风进行对码连接，配对成功后即可 UHF 无线扩音；有线版此键无功能，无丝印。
	USB-C 充电口	充电接口，支持通过 5V 手机充电器和电脑 USB 口充电。
	电源开关 音量调节	转动拨盘可开关机和调节音量大小，顺时针转动（右拉）开机和增大音量，逆时针转动（左拉）减小音量和关机。

## 操作说明

### 1. 开/关机：

- 1) 扩音器：顺时针方向往右拉拨盘式开关，听到“嗒”的一声后进入开机状态，指示灯亮起，开机状态下逆时针方向往左拉拨盘到底，听到“嗒”的一声后关机，指示灯熄灭。
- 2) 无线麦克风：将无线麦克风开关推至“ON”位置，打开电源，蓝色指示灯亮。将开关推至“OFF”位置，关闭电源，蓝色指示灯熄灭。

### 2. 音量调节：

- 1) 扩音器：转动拨盘可调节音量。顺时针方向往右拉增大音量，逆时针方向往左拉减小音量。
- 2) 无线麦克风：按“+”键可增大语音放大音量，按“-”键可减小语音放大音量。

---

**3. 有线麦克风扩音：**麦克风插头直接插入麦克风接口，即可进行扩音；使用时请先佩戴好有线麦克风，调整麦克风拾音头位置和角度，与扩音器保持约 50CM 左右距离，避免产生啸叫。

**4. UHF 无线版扩音器与无线麦克风对码操作：**产品出厂以前就已经对好码，无需再次对码，直接就可以无线扩音了，如按实际情况需要重新对码，以扩音器和 S128 无线麦克风对码操作为例。

- 1) 打开扩音器电源开关，长按扩音器对码键“”3 秒钟，绿色指示灯变成黄色指示灯时，说明已进入等待对码状态。
- 2) 把 S128 无线麦克风的电源开关置于“ON”开机状态后，再同时按下侧面音量“+”键和音量“-”键，蓝色指示灯会快闪三次进行信号发射，而扩音器黄色指示灯闪烁 3 次后变成绿色指示灯，此时扩音器和 S128 无线麦克风配对成功，此时就可以无线扩音了，并且可以通过“+”和“-”调节扩音声音大小。
- 3) 如果语音提示“对码失败”或者与其他扩音器有串码现象，您可以重复上述两项对码操作即可。

**5. AUX 音频播放：**通过 3.5mm AUX 音频线将扩音器与电脑、手机、PAD、MP3 等外部音源相连，进行音频播放，扩音器可以作为外放音箱使用。

## 充电说明

1. 低电量时，可以使用赠送的 USB-C 充电数据线通过电脑、5V 手机充电器、移动电源等设备为扩音器充电。
2. 本产品仅支持标准 5V 充电，不支持各类 QC 快充，使用高于 5V 的电压进行充电，会烧坏本产品或者无法充电。
3. 扩音器指示灯说明：

扩音器状态		指示灯状态
低电量		指示灯快闪
关机充电	充电中	红灯常亮
	充满电	绿灯常亮
开机充电	充电中	黄灯常亮
	充满电	绿灯常亮

4. S128 无线麦克风指示灯说明：

无线麦克风状态		指示灯状态
低电量		指示灯快闪
关机充电	充电中	红灯常亮
	充满电	绿灯常亮
开机充电	充电中	紫灯常亮
	充满电	蓝灯常亮

温馨提示：建议关机充电，充电时间更快

## 产品规格参数

### 1. 电池容量 4000mAh 有线版和 UHF 无线版参数:

额定输出功率	5 瓦	峰值功率	10 瓦
扬声器	3 英寸 2 欧 内磁喇叭	频率响应	120Hz-15KHz
电池规格	3.7V/4000mAh 2 节 18650 锂电池并联	充电电压 充电电流	USB 5V DC 1A
充电时间	4-6 小时	扩音时长	有线版:35-38 小时 无线版:20-25 小时
产品尺寸	91.1*101.5*37.8mm	产品净重	205.5 克

### 2. 电池容量 2000mAh 有线版和 UHF 无线版参数:

额定输出功率	5 瓦	峰值功率	10 瓦
扬声器	3 英寸 2 欧 内磁喇叭	频率响应	120Hz-15KHz
电池规格	3.7V/2000mAh 1 节 18650 锂电池	充电电压 充电电流	USB 5V DC 1A
充电时间	2-3 小时	扩音时长	有线版:16-18 小时 无线版:8-10 小时
产品尺寸	91.1*101.5*37.8mm	产品净重	159.5 克

### 3. S128 无线麦克风参数:

电池规格	3.7V/600mAh	充电电压 充电电流	USB 5V DC 0.5A
充电时间	2 小时	扩音时长	5-7 小时
频率范围	657MHz-663MHz	控制距离	20 米

---

## 配件清单

**有线版：**扩音器\*1、有线麦克风\*1、3.5mm 音频线\*1、USB-C 充电/数据线\*1、腰带\*1、说明书二维码保修卡\*1。

**UHF 无线版：**扩音器\*1、无线麦克风\*1、有线麦克风\*1、3.5mm 音频线\*1、USB-C 充电/数据线\*2、腰带\*1、说明书二维码保修卡\*1。

## 注意事项

1. 将麦克风拾音头正对嘴巴 0.5-1 厘米处，建议不要去掉海绵套，海绵套可以衰减气流、减少吐气产生的杂音，使扩音更清晰稳定。
2. 麦克风不要近距离正对着扩音器正面，扩音器背对着麦克风为佳，如发生啸叫时，应适当减少扩音器的音量或者拉长麦克风与扩音器的距离；麦克风拾音头不要用手握住，否则容易因共鸣产生啸叫。
3. 第一次使用或者长时间不使用时，请将扩音器充满电，以确保电池的使用寿命。
4. 请不要将外部音源信号插入麦克风接口，以免输出过大而造成扩音器失真或损坏。
5. 非专业技术人员请不要擅自拆机改装或维修，如有问题请联系本公司售后人员。
6. 请勿将产品及配件接触水或者湿气，不得淋雨和水溅，防止产品进水短路发生危险。
7. 请勿在易燃易爆区域、禁止使用无线电设备的区域使用。进入危险区域和相关规定禁用区域应关闭产品电源，以免造成安全隐患。

- 
8. 请不要在高温、高压、高湿环境下（如阳光曝晒、火炉、取暖器、加湿器、水池等）使用，请勿将该机放置或者靠近危险源（火源、液体、爆炸物、高速机械等），以免损坏和危险发生。雷电天气请勿室外使用扩音器，将天线缩到最短，防止雷击风险。
9. 为保护环境，请将报废的扩音器放入指定垃圾桶或者寄回给生产商，不可随意弃。

## 产品保修须知

本公司按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：7 天包退，15 天包换，一年保修的优质服务承诺。主要内容如下：

### ★ 7 天包退、15 天包换

自购买之日（以销售发票日期为准，下同）起 7 日内，您在正常使用的情况下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。最终销售者会负责为您退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用的情况下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。要求换货时，最终销售者会为您调换相同的产品；没有相同产品可以调换时，则调换同档次的产品。您更换或维修产品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。

### ★ 一年保修服务

自购买之日起一年内，您在正常使用的情况下，如果出现质量问题，请将产品快递给本公司，本公司为你提供免费维修服务。

## 产品保修卡

需要返修或者退货时，请认真完整的填写下面的内容，并随产品一起快递给卖家。

### 用户档案

用户姓名		性别	
购买日期		手机号码	
品名及型号		订单号码	
购买店铺 ID			
故障现象			
返回地址			

上海诺为科技有限公司

服务热线：400-821-1686

公司网址：[www.norwii.com](http://www.norwii.com)

地址：上海市浦东新区金丰路 277 号 3 号楼 2 楼

电话：+86-21-51872080                      邮编：201201

执行标准号：GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021