

翻页笔用户手册

N26 BLE

使用前请仔细阅读此说明书以保证产品功能得到正确使用，并请保留此说明书以备将来查阅！

警 示

本产品具有产生激光束的功能，切勿直视激光束，也切勿用激光束照射他人眼睛，以免损伤眼睛！切勿将本产品用作儿童玩具！

红光产品激光标记（如图下）：



安全警示

1. 请参照说明书正确使用本产品。
2. 本产品内的AAA 电池，禁止拆解、撞击、挤压或把产品投入火中；若电池鼓胀，请勿继续使用。
3. 请勿将本产品置于高温环境中。
4. 请勿把本产品浸入水或任何其他液体中。
5. 若本产品出现短路故障，请勿继续使用或擅自拆修，建议联系诺为售后以获取帮助。

系统需求

适用 Windows 7/8/10/11 和 macOS 10.15 及以上版本,在 Android 和 Linux 上仅支持激光和翻页功能。

包装内容

1. 翻页笔(接收器在产品尾部)1 支。
2. 说明书或二维码卡片 1 张。
3. 一节七号 AAA 电池。

产品参数

发射器

遥控方式: 无线射频技术

发射频率: 2.4GHz

遥控距离: 100 米

激光功率: <5mW (3R 类激光)

激光距离: 大于 200 米

红光波长: 640-660nm

电池容量: AAA 电池

工作电压: 1.5V

产品尺寸: 138.8mm*17.6mm*15mm

产品重量: 19g


接收器

工作电压: 4.5-5.5V

产品尺寸: 24.7mm*13.8mm*5.1mm

产品重量: 1.6g

产品蓝牙与电脑连接示意图

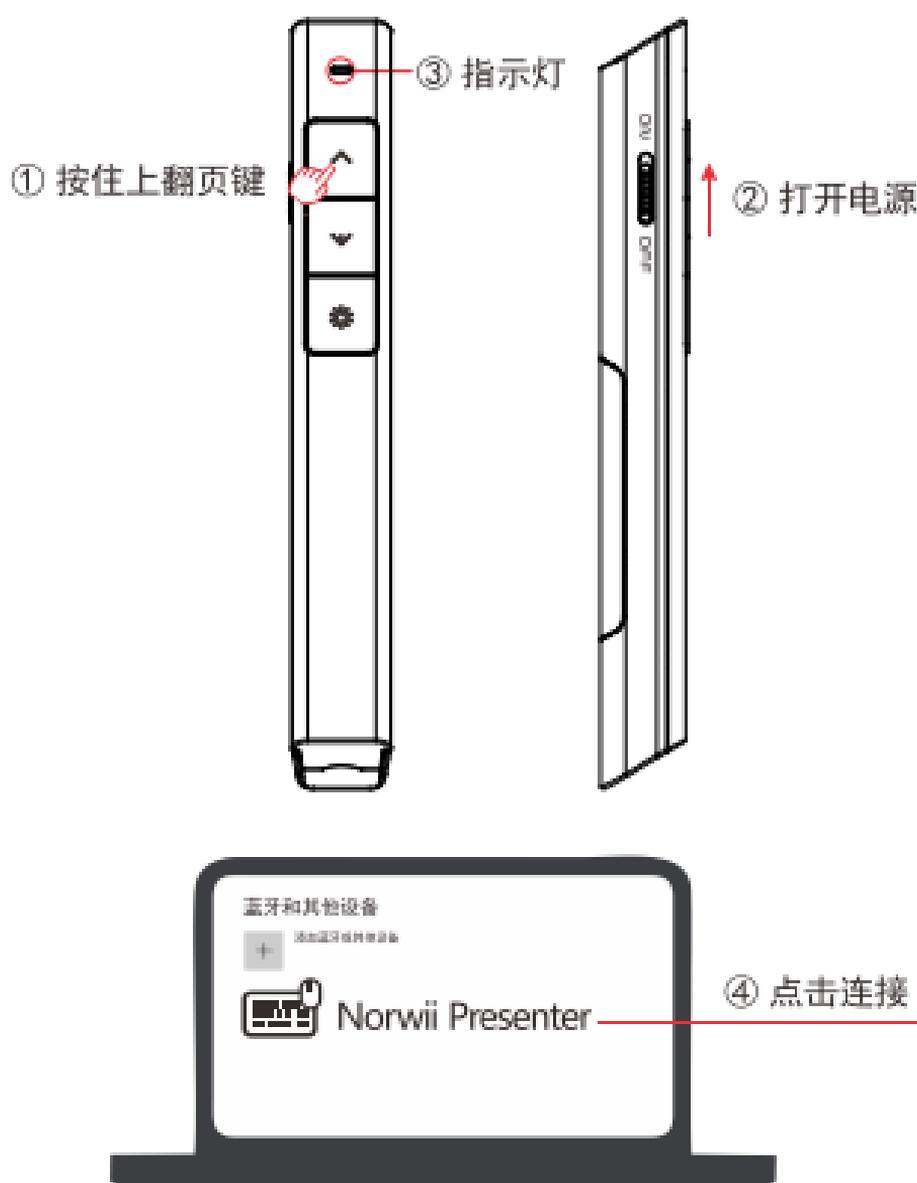

1. 翻页笔通过蓝牙与 Windows 版本电脑配对。

- 1) 在电脑上打开蓝牙开关，点击添加设备，设备类型选择蓝牙。
- 2) 关闭翻页笔电源，按住翻页笔的上翻页键，同时打开翻页笔电源开关，再松开翻页笔的上翻页键，此时翻页笔的 LED 灯将在 3 分钟内保持闪烁，表示蓝牙在等待配对。

3) 在电脑上上的添加设备中找到 Norwii Presenter 或者 Norwii N26 BLE, 点击“连接”, 连接成功后, 翻页笔指示灯熄灭, 并且在电脑的“蓝牙和其他设备”中显示 Norwii N26 BLE 已连接, 此时就能通过翻页笔控制电脑了。

2. 翻页笔通过蓝牙与 macOS 电脑连接。

1) 选择电脑“系统设置”中的蓝牙并打开蓝牙开关。

2) 关闭翻页笔电源, 按住翻页笔的上翻页键, 同时打开翻页笔电源开关, 再松开翻页笔的上翻页键, 此时翻页笔的 LED 灯将在 3 分钟内保持闪烁, 表示蓝牙在等待配对。

3) 在电脑上“附近的设备”中找到 Norwii Presenter 或者 Norwii N26 BLE, 点击连接, 同时翻页笔指示灯灭, 并且在电脑的我的设备中显示 Norwii Presenter 或者 Norwii N26 BLE 已连接, 此时就能通过翻页笔控制电脑了。

3. USB 接收器和蓝牙连接的优先级。


USB 接收器的优先级高于蓝牙连接。如果翻页笔已通过蓝牙与电脑连

接，插入 USB 接收器后，翻页笔将自动断开蓝牙连接，并切换到 USB 接收器连接。当拔出 USB 接收器时，翻页笔又会通过蓝牙与电脑自动重新连接。

4. 蓝牙翻页笔和设备重连。

蓝牙翻页笔可以保存最近连接的 7 个设备（电脑、iPad、手机等）的识别信息，USB 接收器不算在这 7 个设备之内。翻页笔开机后，最先向翻页笔发出重新连接请求并且信号强度大于-10dBm 的设备，就会先和翻页笔建立连接。对使用者来说，如果一台电脑属于最近连接翻页笔的 7 个设备之一，在离这台电脑 5 米之内，把翻页笔关机后再开机，就能重新建立和这台电脑的蓝牙连接。如果用户想清除翻页笔保存的设备的识别信息，可以关闭翻页笔的电源开关，然后按住激光键（N20 BLE 没有激光键请按 Tab 键，有些产品没有激光键请按指针键）不松开并打开电源开关，然后松开激光键，指示灯闪烁，表示翻页笔已清除保存的设备识别信息并进入蓝牙配对状态，用户可以在接下来的 3 分钟内进行配对操作。

按键功能图解

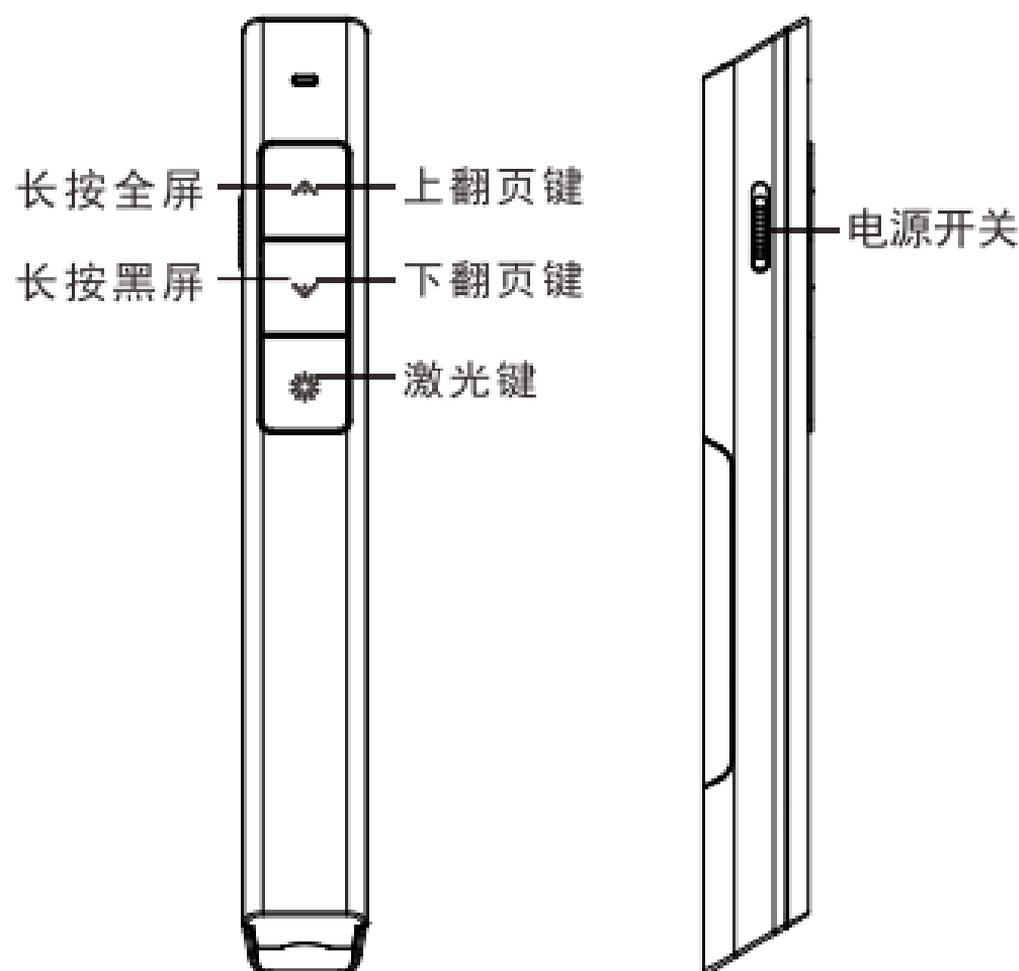

温馨提醒：使用本产品时，请将输入法切换为英文输入状态。

功能使用说明


1. 电源开关键：往上推向“ON”为开机状态，往下推向“OFF”为关机状态。
2. 上翻页键 $\square\wedge$ ：单击即可上翻页，长按从当前页播放幻灯片，再次长按退出全屏演示状态。
3. 下翻页键 $\square\vee$ ：单击即可下翻页，长按此键可进入黑屏，再次长按退出黑屏。

4. 物理激光键：按住可以打开物理激光束，松开可以关闭物理激光束。
5. 翻页笔支持翻页键功能切换。
 - 1) 蓝牙翻页笔的上下翻页键默认对应电脑键盘上的左右箭头的功能，适用于 PowerPoint、WPS、Prezi 和 Keynote 等。
 - 2) 第 1 次同时长按翻页笔的上下翻页键，功能将切换为电脑键盘上的 Page Up、Page Down 的功能，适用于看图软件。
 - 3) 第 2 次同时长按翻页笔的时候，功能将切换到鼠标滚轮的功能，适用于部分短视频、浏览器等软件。
 - 4) 第 3 次同时长按翻页笔的上下翻页键，功能切换为电脑键盘上的上下箭头的功能，适用于 Word、Excel 等。
 - 5) 功能切换后会自动保存，重新开机后可以继续使用切换后的功能。
6. 本产品支持对上、下翻页键进行按键功能自定义，请根据诺为翻页笔软件 Norwii Presenter 的界面的提示对按键功能做自定义。


安装翻页笔

1. 取出 USB 接收器，安装 USB 接收器。

从翻页笔下部取出 USB 接收器，然后将 USB 接收器插到电脑的 USB 接口，此时电脑桌面右下角会显示“发现新硬件”，系统将自动安装驱动程序。当 Windows 显示“新硬件已安装并可以使用了”时，表示 USB 接收器安装完成，附图如下：

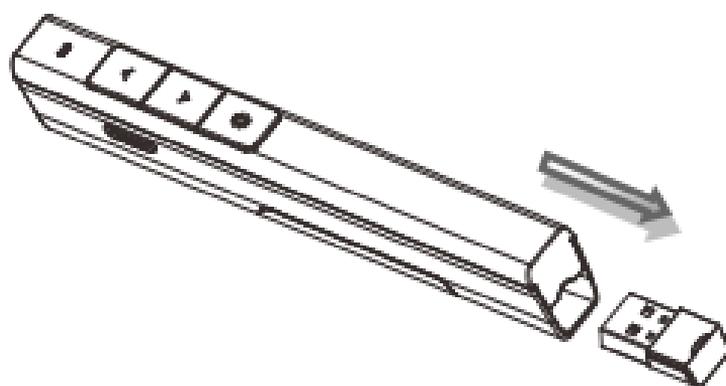

（从翻页笔中取出接收器）

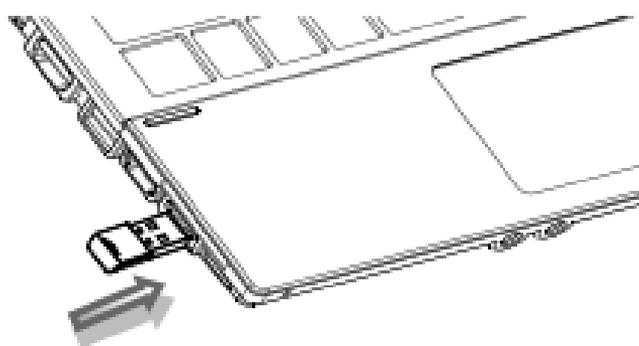


（将接收器插入电脑 USB 口）

2. 通过操作翻页笔的按键来实现对电脑的控制。

3. 关闭翻页笔

使用完毕后，请把 USB 接收器放

回到翻页笔的尾部，同时关闭电源开关以达到进一步省电的目的，如下图：

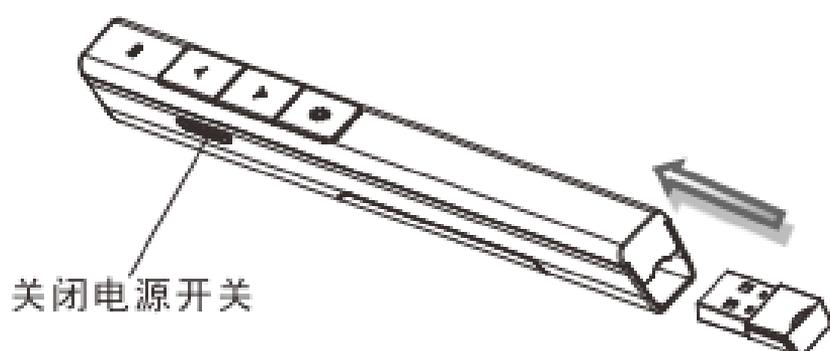

常见问题

1. 如何下载 Norwii Presenter 软件和对码？

请到官方网站 www.norwii.com 的“服务与支持”栏目下的“软件下载”页面下载相应的 Norwii Presenter 软件，并使用软件对码。

2. 如何检测翻页笔的电池是否有电？

在电源打开的情况下，如果按下翻页笔按键，LED 指示灯没有指示，说明电池没有电，请及时更换干电池。

3. 接收器插入电脑 USB 接口后，电脑没有反应或者是无法识别？

请检查计算机的 USB 端口是否正常工作，然后尝试其他 USB 接口，如有必要，请尝试另一台计算机，检查计算机或 USB 接收器是否有问题。

4. LED 工作指示灯正常，接收器可以被电脑识别，但发射器所有功能无法正常使用，无法控制电脑？

出现这种情况一般是由于接收器没有正确保存地址码，无法接收发射器的信号，需要进行对码操作。

5. 在苹果电脑 macOS 上运行诺为翻页笔软件 Norwii Presenter 要做哪些设置？

在苹果的 macOS 上，Norwii Presenter 软件需要三个权限：辅助功能、输入监控、屏幕录制与系统音频。如果之前没有设置，请点击本软件“关于”页签里面的“修改权限”，然后在打开的窗口内打开相应的权限设置。也可以在 macOS 的“启动台-系统设置-隐私与安全性”里面的上述 3 个权限设置里面，在 Norwii Presenter 软件前面打勾。

诺为三包凭证

诺为按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：7 天包退，15 天包换，一年保修的优质承诺。

★ 7 天包退、15 天包换：

自购买之日起 7 日内，您在正常使用的前提下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用的前提下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。产品停止生产时，则调换同档次的产品。您维修产品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。最终销售者会为您提供以上服务。

★ 一年保修服务：

自购买之日起一年内，您在正常使用的前提下，如果出现质量问题，最终销售者会为您提供免费维修服务。



检验员：_____

编号：_____



上海诺为科技有限公司

地址：上海市浦东新区金丰路 277
号 3 号楼 2 楼

电话：021-51872080

热线：400-821-1686

网址：www.norwii.com

执行标准号：GB 7247.1-2012