


---


# 扩音器使用说明书

S358


啸叫抑制版

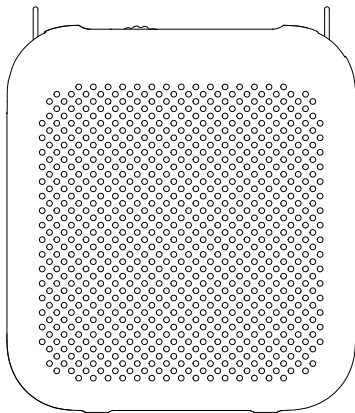

## 扩音器功能示意图

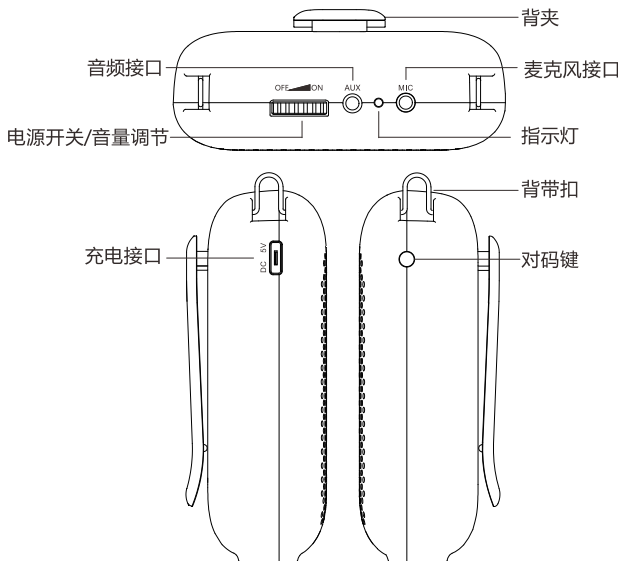

## 无线麦克风功能示意图

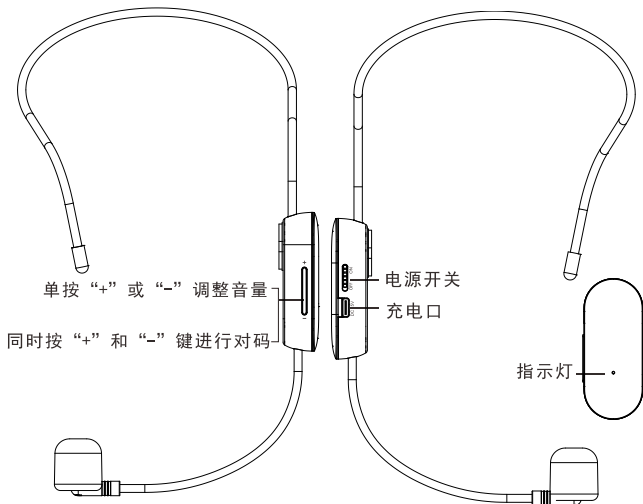

## 按键及接口说明

|                                                                                   |              |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|   | 麦克风接口        | 3.5mm 麦克风接口，待机模式下插入配备的有线麦克风即可扩音。                        |
|   | 音频接口         | 3.5mm 音频接口，支持音乐播放，插入音频线自动播放。                            |
|  | 对码键          | 长按对码键后，与 UHF 无线麦克风进行对码连接，配对成功后即可 UHF 无线扩音；有线版此键无功能，无丝印。 |
|   | USB-C 充电口    | 充电接口，支持通过 5V 手机充电器和电脑 USB 口充电。                          |
|   | 电源开关<br>音量调节 | 转动拨盘可开关机和调节音量大小，顺时针转动（右拉）开机和增大音量，逆时针转动（左拉）减小音量和关机。      |

## 操作说明

### 1. 开/关机：

- 1) 扩音器：顺时针方向往右拉拨盘式开关，听到“嗒”的一声后进入开机状态，指示灯亮起，并且默认进入蓝牙模式，语音提示“蓝牙等待连接”；开机状态下逆时针方向往左拉拨盘到底，听到“嗒”的一声后关机，指示灯熄灭。
- 2) 无线麦克风：将无线麦克风开关推至“ON”位置，打开电源，蓝色指示灯亮。将开关推至“OFF”位置，关闭电源，蓝色指示灯熄灭。

### 2. 音量调节：

- 1) 扩音器：转动拨盘可调节音量。顺时针方向往右拉增大音量，逆时针方向往左拉减小音量。
- 2) 无线麦克风：按“+”键可增大语音放大音量，按“-”键可减小语音放大音量。

**3. 蓝牙连接：**扩音器开机默认蓝牙模式，语音提示“蓝牙等待连接”，连接时，请打开手机蓝牙开关，在可用设备中找到扩音器名称“S358”，并且点击配对，扩音器语音提示“蓝牙已连接”，此时可以播放手机内的音乐或者其它音频文件。

**4. 有线麦克风扩音：**有线麦克风插头直接插入 MIC 接口，即可进行扩音；使用时请先佩戴好有线麦克风，调整麦克风拾音头位置和角度，与扩音器保持约 50CM 左右距离，避免产生啸叫。

**5. UHF 无线版扩音器与无线麦克风对码操作：**产品出厂时已经对好码，无需再次对码，就可以直接无线扩音了。如需要重新对码，以扩音器 S358 和无线麦克风 S128 为例，请按下列步骤操作：

1) 打开扩音器电源开关，长按扩音器侧面对码键“”3 秒钟，绿色指示灯将变成黄色指示灯，并语音提示“UHF 等待对码”，表示已进入等待对码状态。扩音器将在等待对码状态等待 30 秒。如 30 秒内未完成对码操作，将退出等待对码状态，并语音提示“UHF 对码失败”；进入等待对码状态后，再次短按“”键，将退出等待对码状态，黄色指示灯将变成绿色指示灯，并语音提示“UHF 对码失败”。

2) 在扩音器进入等待对码状态的 30 秒内，把无线麦克风 S128 的电源开关关闭并重新打开，然后在电源打开后的 30 秒内同时按住侧面的音量“+”键和音量“-”键，约 3 秒后无线麦克风的指示灯快速闪烁 3 次，同时扩音器的指示灯由黄色变为绿色，这时扩音器语音提示“UHF 对码成功”，则表示扩音器和无线麦克风 S128 对码成功。

3) 如果扩音器进入等待对码状态 30 秒内未完成对码，或者无线麦克风指示灯闪 3 次后扩音器指示灯未同时变成绿色，或者与其他扩音器有串音现象，请重复上述 1)、2) 步操作重新进行对码。

4) 配对时必须拔掉有线麦克风，因为插入有线麦克风后 UHF 无线模块将关闭。

**6. AUX 音频播放：**通过 3.5mm AUX 音频线将扩音器与电脑、手机、PAD、MP3 等外部音源相连，进行音频播放，扩音器可以作为外放音箱使用。

## 充电说明

1. 低电量时，可以使用赠送的 USB-C 充电数据线通过电脑、5V 手机充电器、移动电源等设备为扩音器充电。

2. 本产品仅支持标准 5V 充电，不支持各类 QC 快充，使用高于 5V 的电压进行充电，会烧坏本产品或者无法充电。

3. 扩音器指示灯说明：

| 扩音器状态 |     | 指示灯状态 |
|-------|-----|-------|
| 低电量   |     | 指示灯快闪 |
| 关机充电  | 充电中 | 红灯常亮  |
|       | 充满电 | 绿灯常亮  |
| 开机充电  | 充电中 | 黄灯常亮  |
|       | 充满电 | 绿灯常亮  |

4. S128 无线麦克风指示灯说明：

| 无线麦克风状态 |     | 指示灯状态 |
|---------|-----|-------|
| 低电量     |     | 指示灯快闪 |
| 关机充电    | 充电中 | 红灯常亮  |
|         | 充满电 | 绿灯常亮  |
| 开机充电    | 充电中 | 紫灯常亮  |
|         | 充满电 | 绿灯常亮  |

## 产品规格参数

### 1. 电池容量 4000mAh 有线版和 UHF 无线版参数:

|        |                                 |              |                              |
|--------|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| 额定输出功率 | 5 瓦                             | 峰值功率         | 10 瓦                         |
| 扬声器    | 3 英寸 2 欧 内磁喇叭                   | 频率响应         | 120Hz-15KHz                  |
| 电池规格   | 3.7V/4000mAh<br>2 节 18650 锂电池并联 | 充电电压<br>充电电流 | USB 5V<br>DC 1A              |
| 充电时间   | 4-6 小时                          | 扩音时长         | 有线版:25-30 小时<br>无线版:15-20 小时 |
| 产品尺寸   | 91.1*101.5*37.8mm               | 产品净重         | 205.5 克                      |

### 2. 电池容量 2000mAh 有线版参数:

|        |                               |              |                 |
|--------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 额定输出功率 | 5 瓦                           | 峰值功率         | 10 瓦            |
| 扬声器    | 3 英寸 2 欧 内磁喇叭                 | 频率响应         | 120Hz-15KHz     |
| 电池规格   | 3.7V/2000mAh<br>1 节 18650 锂电池 | 充电电压<br>充电电流 | USB 5V<br>DC 1A |
| 充电时间   | 2-3 小时                        | 扩音时长         | 有线版:12-15 小时    |
| 产品尺寸   | 91.1*101.5*37.8mm             | 产品净重         | 159.5 克         |

### 3. S128 无线麦克风参数:

|      |               |              |                   |
|------|---------------|--------------|-------------------|
| 电池规格 | 3.7V/600mAh   | 充电电压<br>充电电流 | USB 5V<br>DC 0.5A |
| 充电时间 | 2 小时          | 扩音时长         | 5-7 小时            |
| 频率范围 | 660MHz-698MHz | 控制距离         | 20 米              |

---

## 配件清单

**有线版：**扩音器\*1、有线麦克风\*1、3.5mm 音频线\*1、USB-C 充电/数据线\*1、腰带\*1、说明书二维码保修卡\*1。

**UHF 无线版：**扩音器\*1、无线麦克风\*1、有线麦克风\*1、3.5mm 音频线\*1、USB-C 充电/数据线\*2、腰带\*1、说明书二维码保修卡\*1。

## 注意事项

1. 将麦克风拾音头正对嘴巴 0.5-1 厘米处，建议不要去掉海绵套，海绵套可以衰减气流、减少吐气产生的杂音，使扩音更清晰稳定。
2. 麦克风不要近距离正对着扩音器正面，扩音器背对着麦克风为佳。产品有防啸叫功能，如发生啸叫时，应适当拉开或者移动下麦克风，扩音器将立即停止啸叫。
3. 第一次使用或者长时间不使用时，请将扩音器充满电，以确保电池的使用寿命。
4. 请不要将外部音源信号插入麦克风接口，以免输出过大而造成扩音器失真或损坏。
5. 非专业技术人员请不要擅自拆机改装或维修，如有问题请联系本公司售后人员。
6. 请勿将产品及配件接触水或者湿气，不得淋雨和水溅，防止产品进水短路发生危险。
7. 请勿在易燃易爆区域、禁止使用无线电设备的区域使用。进入危险区域和相关规定禁用区域应关闭产品电源，以免造成安全隐患。



- 
8. 请不要在高温、高压、高湿环境下（如阳光曝晒、火炉、取暖器、加湿器、水池等）使用，请勿将该机放置或者靠近危险源（火源、液体、爆炸物、高速机械等），以免损坏和危险发生。雷电天气请勿室外使用扩音器，将天线缩到最短，防止雷击风险。
9. 为保护环境，请将报废的扩音器放入指定垃圾桶或者寄回给生产商，不可随意弃。

## 产品保修须知

本公司按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：7 天包退，15 天包换，一年保修的优质服务承诺。主要内容如下：

### ★ 7 天包退、15 天包换

自购买之日（以销售发票日期为准，下同）起 7 日内，您在正常使用的情况下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。最终销售者会负责为您退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用的情况下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。要求换货时，最终销售者会为您调换相同的产品；没有相同产品可以调换时，则调换同档次的产品。您更换或维修产品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。

### ★ 一年保修服务

自购买之日起一年内，您在正常使用的情况下，如果出现质量问题，请将产品快递给本公司，本公司为你提供免费维修服务。

## 产品保修卡

需要返修或者退货时，请认真完整的填写下面的内容，并随产品一起快递给卖家。

### 用户档案

|         |  |      |  |
|---------|--|------|--|
| 用户姓名    |  | 性别   |  |
| 购买日期    |  | 手机号码 |  |
| 品名及型号   |  | 订单号码 |  |
| 购买店铺 ID |  |      |  |
| 故障现象    |  |      |  |
| 返回地址    |  |      |  |

上海诺为科技有限公司

服务热线：400-821-1686

公司网址：[www.norwii.com](http://www.norwii.com)

地址：上海市浦东新区金丰路 277 号 3 号楼 2 楼

电话：+86-21-51872080

邮编：201201

执行标准号：GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021

S358: CMIIT ID: 24J3188B3581

S358 UHF: CMIIT ID: 24J3188B3582