

El presentador profesional

**Manual de usuario del
presentador inalámbrico
N27**

Asegúrese de leer atentamente este manual de usuario antes de utilizar el presentador inalámbrico y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Este producto puede generar un rayo láser. NO MIRE FIJAMENTE AL RAYO NI EXPONGA A USUARIOS DE ÓPTICAS TELESCÓPICAS! No dirija el rayo láser a los ojos de personas o animales para evitar lesiones oculares! No entregue este producto a niños como juguete!

Etiqueta de advertencia para producto láser rojo:



I. Precauciones de seguridad

1. Utilice este producto correctamente de acuerdo con este manual.
2. Este producto es solo para uso profesional. Se prohíbe estrictamente su uso a niños menores de 14 años.

3. No apunte el rayo láser a los ojos de las personas, incluso mediante reflejos en espejos.
4. No observe el rayo láser a simple vista ni mediante instrumentos ópticos (por ejemplo, telescopios o lupas).
5. Evite apuntar arbitrariamente el rayo láser a diversas superficies ópticamente reflectantes.
6. No irradie a personas de forma intencional o casual.
7. No coloque el producto en entornos de alta temperatura ni lo arroje al fuego.
8. No sumerja este producto en agua ni en ningún otro líquido.
9. No desmonte, golpee ni aplaste el producto sin autorización. Si el producto presenta fallos, póngase en contacto con el servicio posventa de Norwii.

II. Sistema operativo

Compatible con Windows 10/11 y macOS 10.15 o posterior. En

sistemas Android y Linux, solo se admiten las funciones de láser y página arriba/abajo.

III. Contenido del paquete

1. Presentador inalámbrico x 1 (receptor USB guardado dentro del presentador inalámbrico)
2. Manual de usuario x 1

IV. Especificaciones

Transmisor

Tecnología: radiofrecuencia

Frecuencia: 2,4 GHz

Distancia de control: 100 m

Potencia del láser: consulte la etiqueta de advertencia del producto

Alcance del láser: > 200 m

Longitud de onda: rojo 640-660 nm

Pila: AAA x 1

Tensión de funcionamiento: 1,5 V

Dimensiones: 139 x 18 x 20 mm

Peso: 22 g



Receptor USB

Tensión de funcionamiento: 4,5-5,5
V

Dimensiones: 22,7 x 14 x 7,6 mm

Peso: 2 g


V. Mapa de funciones

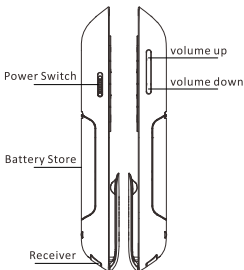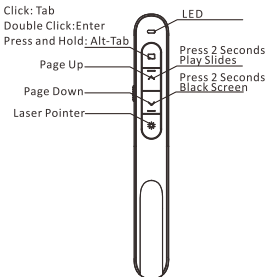



Atención: al utilizar este producto, cambie el método de entrada (IME) al modo de entrada en inglés.

VI. Descripción de funciones

1. Interruptor de encendido: empuje hacia arriba hasta "ON" para encender el presentador; empuje hacia abajo hasta "OFF" para apagarlo.

2. Tecla página arriba : pulse para ir a la página anterior; mantenga pulsada para reproducir la presentación desde la página actual. Mantenga pulsada de nuevo para finalizar la presentación. 

3. Tecla página abajo : pulse para pasar a la página siguiente; mantenga pulsada para entrar en pantalla negra; mantenga pulsada de nuevo para salir de la pantalla negra. 

4. Tecla de láser físico : manténgala pulsada para encender el rayo láser físico y suéltela para apagarlo. 

5. Tecla de volumen: pulse "+" para subir el volumen y "-" para bajarlo. Mantenga pulsada la tecla para

aumentar o disminuir el volumen de forma continua.



6. Tecla de hipervínculo: pulsar esta tecla equivale a usar la tecla Tab, lo que permite saltar entre hipervínculos en presentaciones de PowerPoint en modo de pantalla completa. Después de seleccionar un hipervínculo, hacer doble clic equivale a la tecla Enter y abre el hipervínculo. Mantenga pulsada la tecla para ejecutar la función Alt-Tab, que permite cambiar entre ventanas de aplicaciones abiertas y volver a la ventana de presentación de PowerPoint en pantalla completa. La función de hipervínculo está disponible en PowerPoint; Kingsoft WPS no admite la tecla Tab para cambiar entre hipervínculos, por lo que los hipervínculos no se pueden abrir.



7. Cambio de función de las teclas de página arriba y página abajo.

Mantenga pulsadas y

El presentador profesional

simultáneamente para cambiar entre los cuatro modos.  

1) De forma predeterminada, las teclas de página arriba y página abajo del presentador inalámbrico Bluetooth corresponden a las flechas izquierda y derecha del teclado del ordenador. Esto es adecuado para PowerPoint, WPS, Prezi y Keynote.



2) La primera vez que mantenga pulsadas simultáneamente las teclas de página arriba y página abajo del presentador inalámbrico, la función cambiará a las teclas Page Up y Page Down del teclado del ordenador. Esto es adecuado para software de visualización de imágenes.

PgUp

PgDn

3) La segunda vez que mantenga

El presentador profesional

pulsadas simultáneamente ambas teclas, la función cambiará a la función de rueda del ratón. Esto es adecuado para algunas aplicaciones de vídeos cortos y navegadores web.



4) La tercera vez que mantenga pulsadas simultáneamente ambas teclas, la función cambiará a las flechas arriba y abajo del teclado del ordenador. Esto es adecuado para Word, Excel y otras aplicaciones.



5) La cuarta vez que mantenga pulsadas simultáneamente ambas teclas, la función volverá a las flechas izquierda y derecha predeterminadas del teclado del ordenador.

6) Después del cambio, la función se guardará automáticamente. Al

El presentador profesional


reiniciar el presentador inalámbrico, podrá seguir utilizando la función seleccionada.

8. Las teclas de página arriba/abajo se pueden personalizar mediante el software Norwii Presenter.

VII. Instalación

1. Instalar la pila

El producto funciona con una pila AAA. Abra la tapa del compartimento de la pila, coloque una pila AAA y cierre la tapa (como se muestra en la imagen):

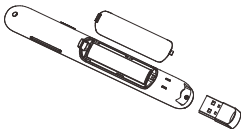


2. Extraiga e instale el receptor USB.


Conecte el receptor al puerto USB. Los sistemas operativos, incluidos

El presentador profesional

Windows, Android y Linux, instalarán automáticamente el controlador del receptor USB.



(Extraer el receptor USB)

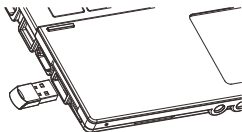


(Insertar el receptor USB en el puerto USB del ordenador)

El presentador profesional

3. Controle el presentador inalámbrico utilizando las teclas del dispositivo.

4. Apague el presentador inalámbrico.



turn off the power switch

VIII. Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo descargar el software Norwii Presenter y cómo emparejar el presentador con el receptor USB?

Para los productos que admiten la personalización de funciones de las teclas o los productos de la serie Highlight que admiten láser digital, resaltado y lupa, debe descargar el software Norwii Presenter. Descárguelo desde "Downloads" en el menú "Support" del sitio web oficial de Norwii www.norwii.com, en la versión en inglés.

2. ¿Cómo saber si la batería está agotada?

Cuando el dispositivo está encendido, si se pulsa el botón láser y no se emite ningún láser, significa que no hay energía o que el módulo láser está dañado y debe sustituirse. Si se pulsan otros botones y el indicador LED no se enciende, también indica que la pila está agotada. Sustituya la pila AAA

a tiempo.

Cuando el nivel de la pila es bajo, el indicador del presentador comenzará a parpadear lentamente para recordar al usuario que sustituya la pila AAA a tiempo.

3. ¿Qué hacer si el láser se vuelve tenue?

La atenuación del rayo láser suele deberse a una pila baja; sustituya la pila AAA lo antes posible. Si, después de colocar una pila AAA nueva, el rayo láser sigue siendo solo un punto rojo oscuro, significa que el módulo láser está envejecido. En ese caso, póngase en contacto con nosotros para la reparación posventa.

4. ¿Por qué el ordenador no detecta el dispositivo cuando el receptor USB se conecta al PC?

Compruebe si el puerto USB funciona. Puede utilizar un ratón o un teclado USB para probar el puerto USB. Si un ratón o teclado USB funciona en el puerto USB y el

receptor USB del presentador no funciona, significa que el receptor USB está averiado o que los controladores USB no son compatibles con el receptor USB.


Puede probar otro puerto USB del mismo ordenador o los puertos USB de otro ordenador para comprobar si el receptor USB está en buen estado. Si funciona en otro ordenador, significa que los controladores USB del ordenador no son compatibles con el receptor USB. Debe hacer una copia de seguridad de sus datos y reinstalar el sistema operativo.

5. ¿Cómo calibrar?

La calibración es necesaria cuando no se mueve el presentador inalámbrico, pero el cursor del ratón sigue moviéndose en una dirección hasta detenerse en el borde de la pantalla. También es necesaria cuando, al mover el producto horizontal o verticalmente, el ratón del ordenador no se mueve de

El presentador profesional

forma horizontal o vertical y existe un ángulo entre la dirección del movimiento y la dirección horizontal o vertical. En pocas palabras, si mueve el producto horizontalmente y el cursor del ratón en el ordenador no se mueve horizontalmente, se requiere calibración. El objetivo de la calibración es proporcionar al producto una referencia horizontal y vertical.

Coloque el producto sobre una superficie horizontal y estable, mantenga pulsada la tecla página abajo y encienda la alimentación. El LED azul parpadeará para indicar que se ha entrado en el modo de calibración. En ese momento, suelte ambas manos e intente mantener el producto lo más nivelado posible. El LED azul parpadea durante 3 segundos, permanece encendido durante 5 segundos y luego se apaga, lo que indica que la calibración se ha completado. 

6. El láser funciona y el ordenador detecta el receptor USB. ¿Por qué el presentador no controla el ordenador?

La razón es que el receptor USB no ha guardado correctamente la dirección del presentador. Puede utilizar el software Norwii Presenter para que el receptor USB vuelva a guardar la dirección del presentador. A esta operación también la llamamos emparejar el presentador inalámbrico con el receptor USB.

7. ¿Cómo ajustar la configuración de Norwii Presenter en macOS?

En macOS de Apple, el software Norwii Presenter requiere tres permisos: Accesibilidad, supervisión de entrada y grabación de pantalla y audio del sistema. Si no se han configurado antes, haga clic en "Grant Permissions" en la pestaña "About" del software Norwii Presenter y, a continuación, abra los ajustes de permisos

correspondientes en la ventana que se abre. También puede marcar la casilla delante del software Norwii Presenter en los tres ajustes de permisos anteriores en "Launchpad - System settings - Privacy & Security - Accessibility, input monitoring, Screen & System Audio Recording" de macOS.

8. En la práctica, algunos usuarios han experimentado el problema de que PowerPoint y Keynote no pasan de página en modo de pantalla completa después de activar Full Keyboard Access.

En iOS y iPadOS de Apple, cuando PowerPoint y Keynote están en modo de pantalla completa, al pulsar las teclas de página arriba y página abajo de un presentador inalámbrico no se pasan las páginas. En su lugar, el foco del cursor se mueve entre áreas de texto. Desactive **Settings -> Accessibility -> Full Keyboard

Access**.

IX. Declaración FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

X. Declaración FCC sobre exposición a radiación

1. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo

El presentador profesional

debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

2. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y

El presentador profesional

encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

XI. Certificaciones

CE, ROHS, FDA

FCCID: 2AXGRN95

XII. Declaración de conformidad

Este producto láser cumple con EN 50689:2021 e IEC/EN60825-1:2014/A11:2021. Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto por las desviaciones conforme al

El presentador profesional

Laser Notice No.50, de fecha 24 de junio de 2007.

Shanghai Norwii Technology Co.,
Ltd

Dirección: No. 277 Jinfeng Road,
Pudong New Area, Shanghái,
201201, China

Tel.: 86-21-51872080

Correo electrónico:
support@norwii.com