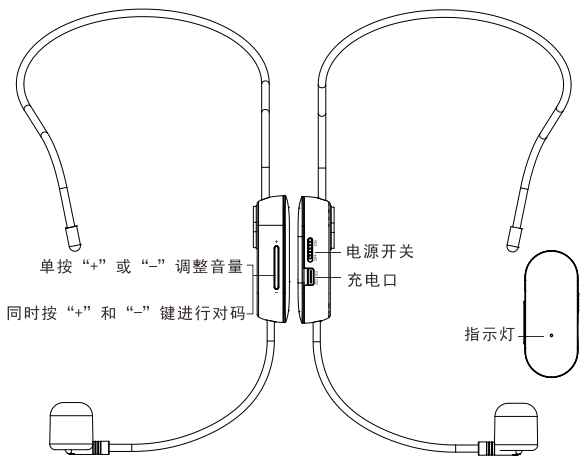

无线麦克风使用说明书

S128



功能示意图



S128 无线麦克风参数:

电池规格	3.7V/600mAh	充电电压 充电电流	USB 5V DC 0.5A
充电时间	2 小时	扩音时长	5-7 小时
频率范围	657MHz-663MHz	控制距离	20 米

操作说明

1. 打开扩音器电源开关，将其切换到 UHF 模式，然后单击循环键，进入等待对码状态，例如：S330 和 S358 Pro，或者长按 UHF 键进入等待对码状态，例如：S508，或者长按对码键让指示灯变成黄色，则说明扩音器已进入等待对码状态（要求在 20 秒内完成对码），例如：S358。
2. 把 S128 无线麦克风的电源开关置于“ON”开机状态后，再同时按下侧面音量“+”键和音量“-”键，蓝色指示灯会快闪三次进行信号发射，而扩音器 S330、S358 Pro 和 S508 将会提示“对码成功”或者扩音器 S358 的黄色指示灯闪烁 3 次后变成绿色指示灯，也表示对码成功，此时就可以戴上 S128 无线麦克风进行扩音了，并且可以通过 S128 无线麦克风的“+”和“-”键调节声音大小。
3. 如果扩音器语音提示“对码失败”或者 S358 的黄色指示灯并没有闪烁 3 次，同样表示对码失败，另外扩音器之间出现串码现象，您可以重复上述前两项对码操作即可。

充电说明

1. 低电量时，可以使用赠送的 USB-C 充电数据线通过电脑、5V 手机充电器、移动电源等设备为扩音器充电。
2. 本产品仅支持标准 5V 充电，不支持各类 QC 快充，使用高于 5V 的电压进行充电，会烧坏本产品或者无法充电。
3. S128 无线麦克风指示灯说明：

无线麦克风状态		指示灯状态
低电量		指示灯快闪
关机充电	充电中	红灯常亮
	充满电	绿灯常亮
开机充电	充电中	紫灯常亮
	充满电	绿灯常亮

温馨提示：建议关机充电，充电时间更快

安全注意事项

1. 将麦克风拾音头正对嘴巴 0.5-1 厘米处，建议不要去掉海绵套，海绵套可以衰减气流、减少吐气产生的杂音，使扩音更清晰稳定。

-
2. 麦克风不要近距离正对着扩音器正面，扩音器背对着麦克风为佳，如发生啸叫时，应适当减少扩音器的音量或者拉长麦克风与扩音器的距离；麦克风拾音头不要用手握住，否则容易因共鸣产生啸叫。
 3. 请勿自行打开或者任意拆解、维修电池。如果电池更换不当会有爆炸危险。电池不得放置在高温、高湿、高压、火源等危险环境中。
 4. 请勿将产品及配件接触水或者湿气，不得淋雨和水溅，防止产品进水短路发生危险。
 5. 请勿在易燃易爆区域、禁止使用无线电设备和电子产品的区域使用本产品。进入危险区域和禁用区域应关闭产品电源，以免造成安全隐患（例如：在医院内，为避免对生物医学遥测设备产生干扰，不得使用 UHF 无线麦克风）。
 6. 产品维修应由合格的维修人员执行，非合格维修人员不得维修拆解本产品。
 - 7.

产品保修须知

本公司按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：7 天包退，15 天包换，一年保修的优质服务承诺。主要内容如下：

★ 7 天包退、15 天包换

自购买之日（以销售发票日期为准，下同）起 7 日内，您在正常使用的情况下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。最终销售者会负责为您退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用的情况下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。要求换货时，最终销售者会为您调换相同的产品；没有相同产品可以调换时，则调换同档次的产品。您更换或维修产品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。

★ 一年保修服务

自购买之日起一年内，您在正常使用的情况下，如果出现质量问题，请将产品快递给本公司，本公司为您提供免费维修服务。

上海诺为科技有限公司

服务热线：400-821-1686

公司网址：www.norwii.com

地址：上海市浦东新区金丰路 277 号 3 号楼 2 楼

电话：+86-21-51872080 邮编：201201

执行标准号：GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021