

用户手册

N76 Media



使用前请仔细阅读此说明书以保证产品功能得到正确使用，并请保留此说明书以备将来查阅！

警 示

本产品具有产生激光束的功能，切勿直视激光束，切勿用激光束照射他人眼睛，以免损伤眼睛！切勿将本产品给儿童当玩具！

红光产品激光标记（如图下）：



绿光产品激光标记（如图下）：



本产品内有电池，切勿把本产品丢入火中，因电池可能发生爆炸；也请勿把本产品浸入水中或者任何其他液体中，电池短路受损坏时亦可能发生爆炸。

产品特点：

1. 支持音乐播放和暂停，同时也选择上一曲或者下一曲。
2. 可以调节音乐播放的音量大小。
3. 采用硅胶按键，拥有舒适的按键体验。
4. 低电量提醒功能，方便提前备战重要演讲。
5. 一体式设计，迷你 USB 接收器可轻松地收纳于翻页笔内部，携带方便，即插即用。
6. USB2.0，即插即用，无需安装驱动。
7. 采用 360mAh 聚合物锂电池、Micro USB 充电接口，可使用电脑 USB 口和手机充电器进行充电。

适用的人群和场景：

教师、专业讲师、商务人士。适用于电脑与投影机配合进行教学、演示、演讲、会议，以及电脑与投影机配套使用的所有其它场合。利用投影仪进行演示时，本产品是远距离控制电脑的理想工具。

系统需求:

适用 Windows 7/8/10/11 和 macOS 10.15 及以上版本,在 Android 和 Linux 上仅支持激光和翻页功能。

包装内容:

1. 翻页笔 (含 USB 接收器) 1 个
2. 使用手册 1 本
3. USB 充电线 1 条

产品参数:

发射器

遥控技术: 无线射频技术

发射频率: 2.4GHz

遥控距离: 100 米

激光功率: <5mW (3R 类)

激光距离: >200m

红光波长: 640-660nm

绿光波长: 495-545nm

电池容量: 360mAh

充电电压: 5V

充电电流: 0.3A (最大)

工作电压: 3.6-4.2V

休眠电流: <70uA

产品尺寸: 139mmX18mmX20mm

产品重量: 30g



接收器

工作电压: 4.5-5.5V

产品尺寸: 26.5mmX12.7mmX5.5 mm

产品重量: 1.9g

按键功能图解：

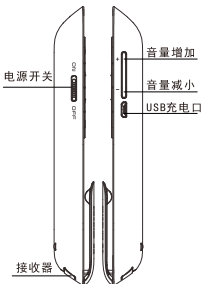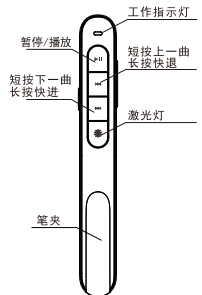

温馨提醒：使用本产品时，请将输入法切换为英文输入状态。


功能使用说明：

1. 电源开关键：往上推向“ON”进入开机状态；往下推向“OFF”进入关闭状态。
2. 激光灯键：按下激光键可以打开激光灯，分别有红光和绿光两种型号的司仪宝。
3. 播放/暂停键：可以控制音乐的播放和暂停。
4. 上一曲键：短按上一曲键可以播放上一首音乐，长按音乐可以快退。
5. 下一曲键：短按下一曲键可以播放下一首音乐，长按音乐可以快进。
6. 音量键：按“+”为音量增加，按“-”为音量减小。


安装翻页笔：

1. 取出 USB 接收器，插到电脑的 USB 接口上

取出 USB 接收器，将 USB 接收器插到电脑的 USB 接口，此时电脑桌面右下角会显示“发现新硬件”，系统将自动安装驱动程序。当 Windows 显示“新硬件已安装并可以使用了”时，表示 USB 接收器安装完成。附图：

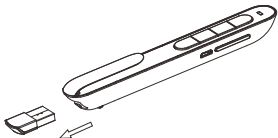

a 取出接收器

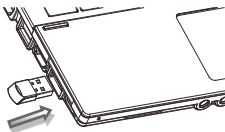

b 将接收器插入电脑 USB 接口

无线翻页笔充电：

1. 低电量提示


当电池电量低时，翻页笔上的指示灯进入慢闪状态，提示使用者需要对电池进行充电。

2. 给翻页笔充电

将 USB 连接线的一端连接电脑 USB 接口，一端连接翻页笔的 Micro USB 接口，当充电指示灯变成红色常亮状态时，表示正在进行充电。当充电指示灯由亮变灭，表示充电完成。

如果你有 USB 接口的手机充电器，也可以用来给翻页笔充电。

充电时间根据电脑的 USB 接口供电情况不同而有所差别。通常情况下充电 2 个小时左右，可以完成充电。附图：

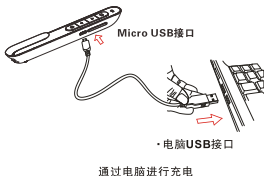

常见问题：

1. 如何检测翻页笔的电池是否电？

在电源打开的情况下，如果按下激光键，没有激光发出，即为完全没有电。或者按下其它按键，指示灯没有指示，也说明电池没有电。

当电池没有电时，请立即充电，过度放电会缩短锂电池的寿命。

当电池电量不足时，翻页笔上的指示灯会进入慢闪状态，提醒用户需要充电了。

对于绿光产品,如果能够翻页但绿光不亮,是由于绿光需要的电流比较大,电池电量不足所致,请立即充电即可解决。

2. 为什么激光不亮?

如果激光不亮,通常情况下是由于以下原因:

- 1) 电池电量不足,请及时充电。
- 2) 激光模组故障。如果翻页笔的其它功能正常,只有激光不亮,则说明是激光模组故障。激光模组故障时,请联系我们进行售后维修。
- 3) 电源开关是否打开。

3. 接收器插入电脑 USB 接口后,电脑没有反应或者是无法识别?

请确认电脑的 USB 接口是否能正常工作,并尝试其他 USB 接口。必要时,请尝试其它电脑。可以通过在该 USB 口插入其它 USB 设备来检查该 USB 接口是否能正常工作。如果其它 USB 设备可以在该 USB 接口上正常工作,则说明是 USB 接收器故障,请联系经销商进行维修。

如果 USB 接口正常,但接收器可以在其它电脑上正常工作,则说明是电脑驱动有问题。USB 口故障,请使

用其它 USB 口。电脑驱动有问题时，请备份数据，重新安装驱动程序或者重新安装操作系统。

4. 激光正常，接收器可以被电脑识别，但功能无法正常使用，无法控制电脑？

出现这种情况一般是由于接收器没有正确保存地址码，无法接收发射器的信号，需要进行对码操作。

请到官方网站 www.norwii.com 的“服务与支持”栏目下的“软件下载”页面下载诺为翻页笔软件 Norwii Presenter，使用软件对码。

5. 系统功能发生错乱，按相应的按键，执行的是其它功能怎么办？

可能是操作系统或者应用程序（如 PowerPoint）的某些快捷键被更改为其它的快捷键导致的。请检查系统或者应用程序的快捷键设置，或者备份数据后重新安装操作系统和应用程序。

6. 充电特别提示：

本产品仅支持标准 5V 充电，不支持各类 QC 快充。使用高于 5V 的电压进行充电，可能会烧坏本产品或者无法充电。

7. 在苹果电脑 macOS 上运行诺为翻页笔软件 Norwii Presenter 要做哪些设置？

在 macOS 上，用户需要在【系统偏好设置】-【安全性与隐私】-【隐私】下，在【输入监视】、【屏幕录制】、【辅助功能】这 3 个项目上为诺为翻页笔软件 Norwii Presenter 添加运行权限。

诺为三包凭证

诺为按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：7 天包退，15 天包换，一年保修的优质服务承诺。主要内容如下：

★ 7 天包退、15 天包换

自购买之日起 7 日内，您在正常使用的前提下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用的前提下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。产品停止生产时，则调换同档次的产品。您更换或维修产品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。最终销售者

会为您提供以上服务。

★ 一年保修服务

自购买之日起一年内,您在正常使用
的情况下,如果出现质量问题,
最终销售者会为您提供免费维修服务。



检验员: _____

编 号: _____



上海诺为科技有限公司

地址: 上海市浦东新区金丰路 277
号 3 号楼 2 楼

电话: 021-51872080

热线: 400-821-1686

网址: www.norwii.com

执行标准号: GB 7247.1-2012