


# 司仪宝用户手册

## N95M 司仪宝

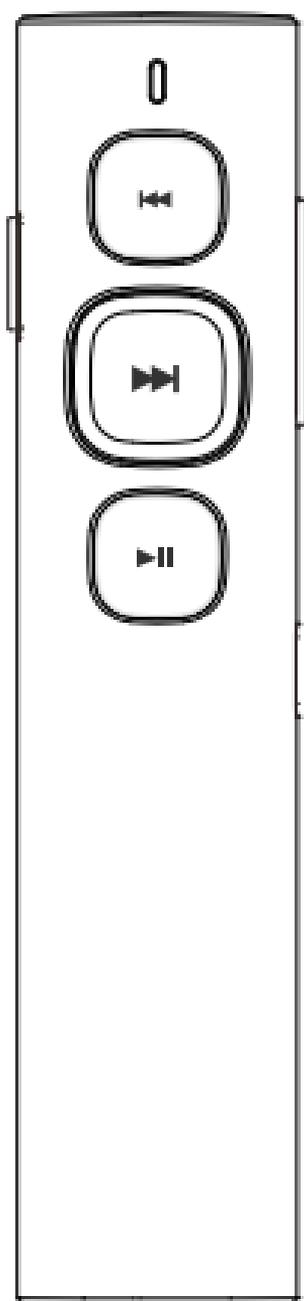

使用前请仔细阅读此说明书以保证产品功能得到正确使用，并请保留此说明书以备将来查阅！

## 警 示

本产品内有锂电池，切勿把本产品丢入火中，因电池可能发生爆炸；也请勿把本产品浸入水中或者任何其他液体中，电池短路受损坏时亦可能发生爆炸。

### 产品特点：

1. 支持音乐播放和暂停，短按上一曲或短按下一曲进行切换，长按上一曲则快退，或者长按下一曲则快进。
2. 支持调节音乐播放的音量大小。
3. 一体式设计，迷你 USB 接收器可轻松地收纳于司仪宝尾部，携带方便，即插即用。
4. 锂电池版本采用 300mAh 聚合物锂电池、USB-C 充电口，可使用电脑 USB 口和手机充电器进行充电，免去更换电池的麻烦。
5. 支持 USB 2.0 版本，使用操作系统通用 USB 驱动，即插即用。

## **适用人群：**

教师、专业讲师、商务人士。适用于电脑与投影机配合进行教学、演示、演讲、会议。利用投影仪进行演示时，本产品是远距离控制电脑的理想工具。

## **系统需求：**

适用 Windows 7/8/10/11 和 macOS 10.15 及以上版本，在 Android 和 Linux 上仅支持激光和翻页功能。

## **包装内容：**

1. 司仪宝（接收器在产品尾部）1 支
2. 说明书或二维码卡片 1 张
3. USB-C 充电线 1 条

## **产品参数:**

### **发射器**

遥控方式: 无线射频技术

发射频率: 868MHz

遥控距离: 100 米

激光距离: 大于 200 米

电池容量: 300mAh 锂电池

工作电压: 3.6V-4.2V

充电电压: 5V

充电电流: 0.3A(最大)

产品尺寸: 131mm\*29mm\*12.5mm

产品重量: 30.8g

### **接收器**


工作电压: 4.5-5.5V

产品尺寸: 22.7mm\*14mm\*7.6mm

产品重量: 2.1g

## 按键功能图解：

### N95M 司仪宝

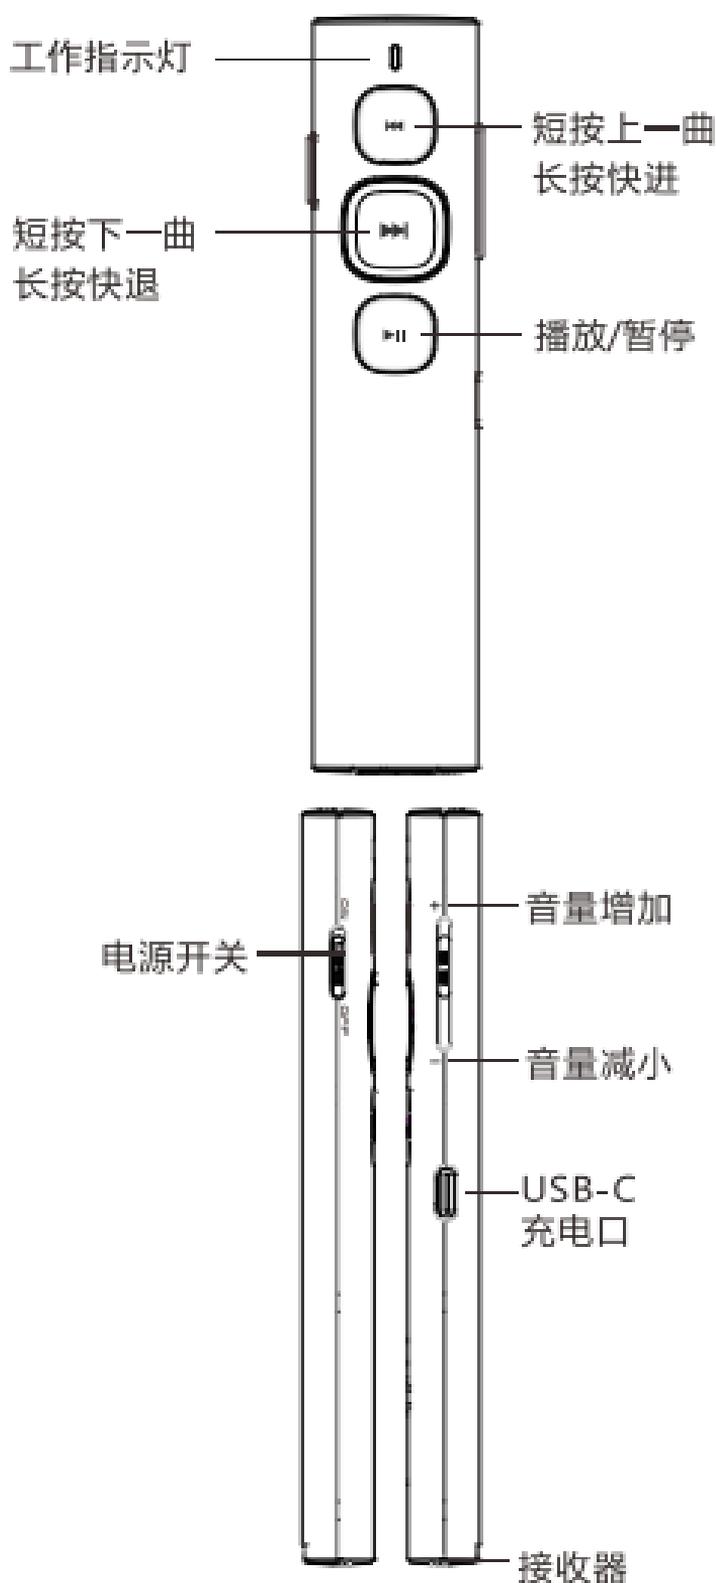

温馨提醒：使用本产品时，请将输入法切换为英文输入状态。

## 功能使用说明：

1. 电源开关键：往上推向“ON”为开机状态，往下推向“OFF”为关机状态。
2. 播放/暂停键 ：可以控制音乐的播放和暂停。
3. 上一曲键 ：短按上一曲键可以播放上一首音乐，长按上一曲键可以快退。
4. 下一曲键 ：短按下一曲键可以播放下一首音乐，长按下一曲键可以快进。
5. 音量键：按“+”为音量增加，按“-”为音量减小。长按会持续增加或者减小音量。


## 安装司仪宝：

1. 取出 USB 接收器，安装 USB 接收器

从司仪宝下部取出 USB 接收器，然后将 USB 接收器插到电脑的 USB 接口，此时电脑桌面右下角会显示“发现新硬件”，系统将自动安装驱动程序。当 Windows 显示“新硬件已安装并可以使用了”时，表示 USB 接收器

安装完成，附图如下：

（从司仪宝中取出接收器）

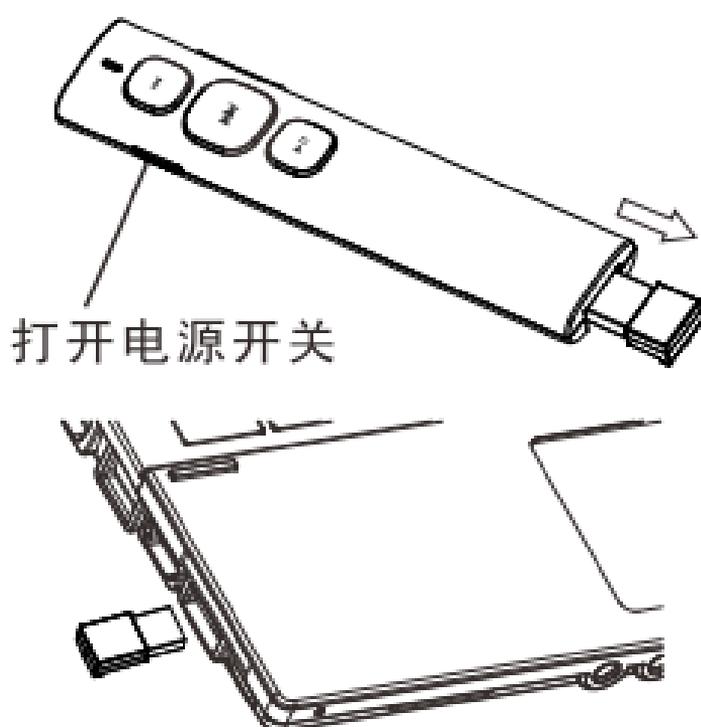


（将接收器插入电脑 USB 口）

2. 通过操作司仪宝的按键来实现对电脑的控制。

3. 关闭司仪宝

使用完毕后，请把 USB 接收器重新放回到司仪宝的原位置，同时关闭电源开关以达到进一步省电的目的，附图如下：

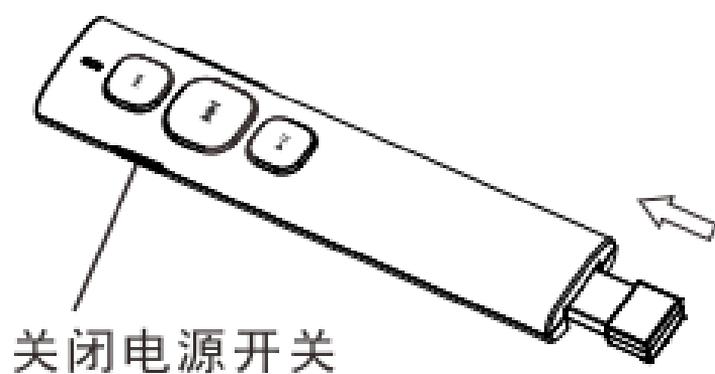

## 司仪宝充电：


### 1. 低电量提醒

当电池电量低时，司仪宝上的指示灯进入慢闪状态，提示使用者进行充电。

### 2. 给司仪宝充电

将 USB 连接线的一端连接电脑 USB 接口，一端连接司仪宝的 USB-C 接口，当司仪宝充电时，红色指示灯始终亮起，当红色指示灯熄灭或变为绿色时，表示司仪宝已充满电，如果你有 USB-C 接口的手机充电器，也可以用来给司仪宝充电。

充电时间根据 USB 接口供电情况不同而有所差别。通常情况下充电 2 个小时左右，可以完成充电。

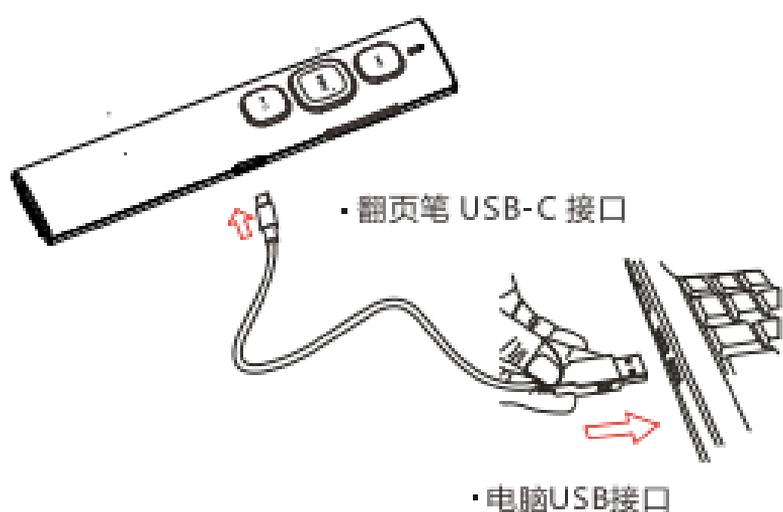

通过电脑对翻页笔进行充电

## **常见问题：**

### **1. 如何下载 Norwii Presenter 软件和对码？**

请到官方网站 [www.norwii.com](http://www.norwii.com) 的“服务与支持”栏目下的“软件下载”页面下载相应的 Norwii Presenter 软件，并使用软件对码。

### **2. 如何检测司仪宝的电池是否有电？**

在电源打开的情况下，如果按下司仪宝按键，LED 指示灯没有指示，说明电池没有电，请及时充电。

司仪宝的指示灯进入慢闪状态，说明电量不足，提醒用户及时充电。

### **3. 接收器插入电脑 USB 接口后，电脑没有反应或者是无法识别**

请确认电脑的 USB 接口是否能正常工作，并尝试其他 USB 接口。必要时，请尝试其它电脑。可以通过在该 USB 接口插入其它 USB 设备来检查该 USB 接口是否能正常工作。如果其它 USB 设备可以在该 USB 接口上正常工作，则说明是 USB 接收器故障，请联系我们进行维修。

如果接收器可以在其它 USB 接口工作，则说明是 USB 接口故障；如果 USB 接口正常，但接收器可以在其它

电脑上正常工作，则说明是电脑驱动有问题。USB 接口故障，请使用其它 USB 接口。电脑驱动有问题时，请备份数据，重新安装驱动程序或者重新安装操作系统。

#### **4. 如何校准？系统功能发生错乱，按相应的按键，执行的是其它功能怎么办？**

可能是操作系统或者应用程序（如 QQ 音乐）的某些快捷键被更改为其它的快捷键导致的。请检查系统或者应用程序的快捷键设置，或者备份数据后重新安装操作系统和应用程序。

#### **5. 充电特别提示：**

本产品仅支持标准 5V 充电，不支持各类 QC 快充，使用高于 5V 的电压进行充电，会烧坏本产品或者无法充电。

## 诺为三包凭证

诺为按照国家质量监督检验“三包”服务的相关责任规定，对您提供：7 天包退，15 天包换，一年保修的优质服务承诺。主要内容如下：

### ★ 7 天包退、15 天包换

自购买之日起 7 日内，您在正常使用使用的情况下，如果产品出现质量问题，您可以选择退货。请您在退货时携带全套产品、包装和正式销售发票一次性退清货款。自购买之日起第 8 天至第 15 天以内，您在正常使用使用的情况下，产品如果出现质量问题，您可以选择换货或维修。产品停止生产时，则调换同档次的产品。您维修产品后，继续享有自原产品购买之日起计算的保修期限。最终销售者会为您提供以上服务。

### ★ 一年保修服务

自购买之日起一年内，您在正常使用使用的情况下，如果出现质量问题，最终销售者会为您提供免费维修服务。



检验员：\_\_\_\_\_



编号：\_\_\_\_\_

上海诺为科技有限公司

地址：上海市浦东新区金丰路 277  
号 3 号楼 2 楼

电话：021-51872080

热线：400-821-1686

网址：[www.norwii.com](http://www.norwii.com)

执行标准号：GB 7247.1-2012